

The logo for Abber, featuring the word "abber" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a small white teardrop shape inside it. The logo is centered within a solid black square.

# ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Душевая стойка АВВЕР Daheim  
AF8260L с термостатом без излива

# Инструкция по монтажу

## Душевая система скрытого монтажа, термостат


### Проверка комплектации

#### Список необходимых комплектующих

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со списком комплектующих, расположенном ниже. При любом несоответствии свяжитесь с нашей компанией или дистрибьютором.

#### Примечание:

- 1 Комплектующие могут быть заменены без дополнительного уведомления, что не повлияет на их эксплуатационные характеристики.
- 2 Схемы и рисунки предоставлены только в качестве примера. Размер и форма изделия соответствуют фактическому смесителю.

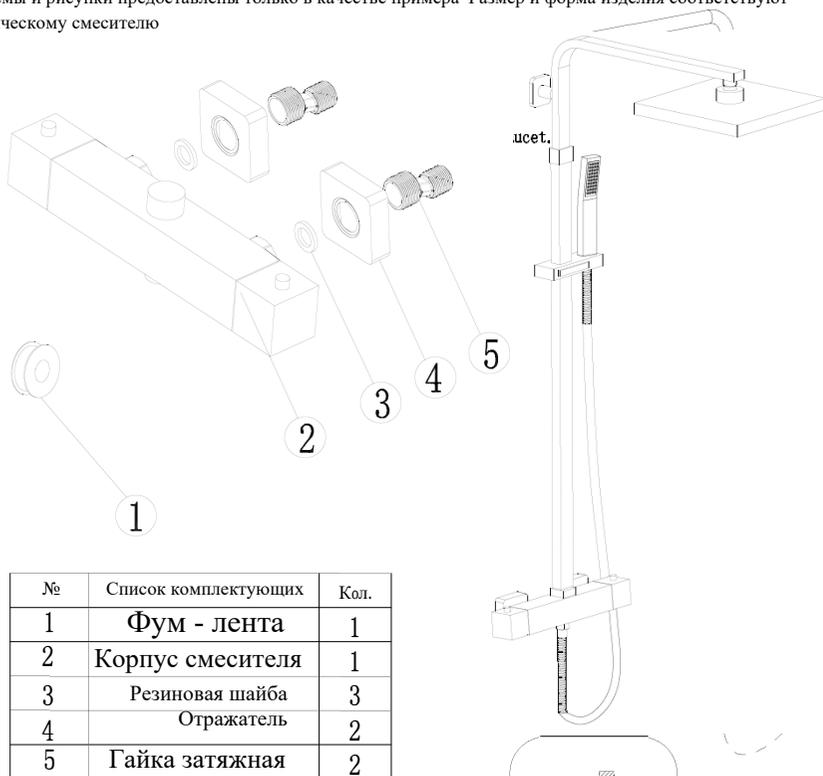


№	Список комплектующих	Кол.
1	Фум - лента	1
2	Корпус смесителя	1
3	Резиновая шайба	3
4	Отражатель	2
5	Гайка затяжная	2

### ❖ Инструкции по монтажу


- ❖ Не разбирайте основной корпус на части, так как он был собран и подготовлен к эксплуатации согласно требованиям перед отправкой с завода;
- ❖ Чтобы избежать неисправностей крана от засоров, перед установкой обязательно промойте водопроводную трубу;
- ❖ После установки убедитесь, что все соединения надежно герметизированы и в системе нет протечек;
- ❖ Условия использования: Рабочее давление 0,05-1,0МПа (включая давление холодной и горячей воды), при соответствующей температуре воды: 40С-90 С

Убедитесь, что шланг подводки горячей/холодной воды подсоединен правильно; стоя напротив, шланг подводки горячей воды будет находиться слева от вас, а шланг подводки холодной воды справа

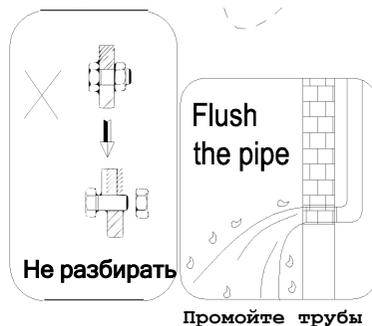

### ❖ Порядок установки

❖ Подсоедините смеситель к трубам подачи горячей и холодной воды, как показано на рисунке

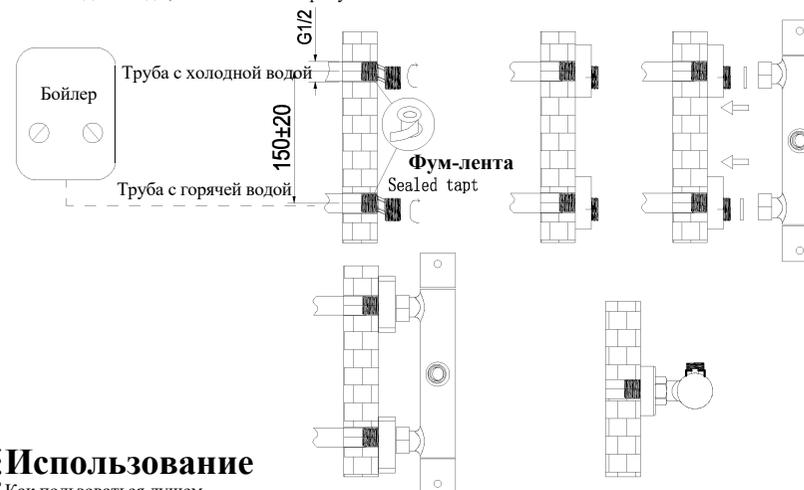

### ❖ Использование


❖ Как пользоваться душем

- 1) Поверните колёсико вверх, чтобы включить воду; поверните вниз, чтобы выключить.
- 2) Поверните колёсико влево, чтобы увеличить напор горячей воды и повысить температуру. Сделайте то же самое движение в противоположную сторону, чтобы увеличить напор холодной воды и понизить температуру.



### ❖ Уход и обслуживание

- ❖ Чтобы сохранить изделие в своем первоначальном виде, следуйте приведенным ниже инструкциям:
- 1 Промывайте изделие чистой водой и вытирайте только мягкой тканью;
- 2 При наличии загрязнений, очищайте изделие жидкостью без агрессивных компонентов или мощным средством для стекол;
- 3 Не используйте чистящие средства, полировщики, салфетки, бумажные салфетки или скребки
- 4 Не используйте кислотные моющие средства, скрабирующие моющие средства или мыло

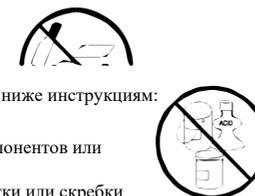

## **Требования к системе водоснабжения:**

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий: - Прочистить трубопровод до установки - Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар - Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления - Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры - Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

## **Гарантия, обслуживание и уход**

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов. Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.

Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

## Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

\_\_\_\_\_

подпись покупателя



**Адрес стационарного сервисного центра ABBER**

**ООО Сантехмарк** 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я  
108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 502-А, 5-ый этаж  
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92