

# Gemy

## Инструкция по эксплуатации электронного встроенного пульта управления Gemy



## Предупреждение

1. Данное изделие должно быть установлено с использованием электрического предохранителя; необходимо обеспечить надежное заземление.
2. Установка данного изделия должна быть выполнена в соответствии с электрическим напряжением, частотой и другими техническими параметрами, подходящими для устройства.
3. Для установки или ремонта данного изделия требуется квалифицированный специалист.

## Внимание


1. Пожалуйста, прочитайте прилагаемую инструкцию перед эксплуатацией изделия; с помощью нее вы научитесь правильно пользоваться всеми функциями.
2. После прочтения инструкции сохраните ее для дальнейшего использования.

## Примечание

1. При длительном неиспользовании устройства всегда отключайте его от электропитания.
2. Для продления срока эксплуатации устройства не включайте\выключайте его слишком часто, интервал между включением\выключением должен быть 180 секунд и более.
3. Обратите внимание, что при работе изделия необходимо установленное электрическое напряжение; электрическая частота должна соответствовать параметрам изделия; в ином случае это может привести к сгоранию.

## 1. Панель Управления

Система использует современное высокочувствительное покрытие и ёмкостный сенсорный дисплей. Панель полностью водонепроницаема, имеет защиту от царапин и прекрасное внешнее исполнение.

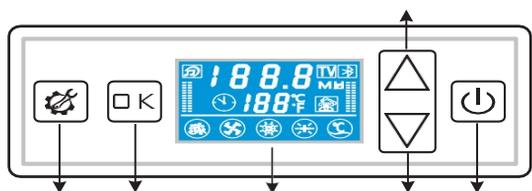

Настройки

ЖК-Дисплей

Функциональная кнопка

ВКЛ\ВЫКЛ

## 2. Управление функциями

### 1. Включение\Выключение

Когда система находится в рабочем состоянии, нажмите любую кнопку на панели управления; подсветка панели при этом будет гореть не ярко. После нажатия любой кнопки подсветка станет ярче и будет гореть голубым цветом, все функции доступны для работы. После включения система отобразит на дисплее актуальную температуру. Для выключения панели нажмите кнопку питания.

### 2. Подсветка

Нажмите кнопку + или - чтобы выбрать иконку Подсветки, после этого, с помощью функциональной кнопки, вы можете включить или выключить функцию; дисплей отобразит иконку Подсветки при активной функции; сразу после выключения функции иконка исчезнет с дисплея.

### 3. Аэромассаж

Нажмите кнопку + или - чтобы выбрать иконку Аэромассажа, после этого, с помощью функциональной кнопки, вы можете включить или выключить функцию; дисплей отобразит иконку Аэромассажа при активной функции; сразу после выключения функции иконка исчезнет с дисплея.

### 4. Гидромассаж

Нажмите кнопку + или - чтобы выбрать иконку Гидромассажа, после этого, с помощью функциональной кнопки, вы можете включить или выключить функцию; дисплей отобразит иконку Гидромассажа при активной функции; сразу после выключения функции иконка исчезнет с дисплея. Если уровень воды в ванной будет ниже установленного, иконка на дисплее начнет мигать.

### 5. Подогрев

Включите функцию Гидромассажа, затем нажмите кнопку + или - чтобы выбрать иконку Подогрева; с помощью функциональной кнопки, вы можете включить или выключить функцию. Дисплей отобразит актуальную температуру. (Температура по умолчанию - 40 °С. Вы можете отрегулировать температуру с помощью кнопок + и -, при настройке иконка температуры будет мигать).

## 6.Аудио

Когда панель включена, нажмите кнопки + и - чтобы выбрать иконку Аудио. Нажатие функциональной кнопки включит функцию Радио. При нажатии второй раз программа переключит Радио на Bluetooth. Нажмите кнопку снова, чтобы включить функцию МРЗ. Четвертое нажатие выключит функцию Аудио.

## 7.Функциональная кнопка

При включенном Радио длительное нажатие функциональной кнопки откроет отдельное меню функции, нажмите функциональную кнопку снова и откроется меню выбора программы. Чтобы выбрать программу, используйте кнопки + и -. Нажмите функциональную кнопку, чтобы настроить громкость (отрегулировать громкость можно так же с помощью кнопок + и -). Нажмите функциональную кнопку, чтобы открыть меню поиска FM станций. Чтобы настроить частоту FM Радио, используйте кнопки + и -.

При включенной программе Bluetooth нажмите функциональную кнопку, чтобы настроить громкость (с помощью кнопок + и -). При включенной программе МРЗ нажмите функциональную кнопку, чтобы открыть список аудио; с помощью кнопок + и - выберите желаемую композицию. Нажмите функциональную кнопку, чтобы настроить громкость (с помощью кнопок + и -).

## 8. Озон

Нажмите кнопки + и - чтобы выбрать иконку функции Озон, после этого, с помощью функциональной кнопки, вы можете включить или выключить функцию; дисплей отобразит иконку Озон при активной функции; сразу после выключения функции иконка исчезнет с дисплея.

## 9. Разблокировка

Если в течение одной минуты не будет производиться никаких действий, панель заблокируется и подсветка станет неяркой. Удерживайте кнопку  чтобы разблокировать панель и активировать работу всех функций.

### 3. Технические параметры

Условия эксплуатации и рабочие характеристики				
Номинальное напряжение	AC220V-240V (110V)	Номинальная частота	50Hz-60Hz	
Номинальный ток	13.6A (24A)	Номинальная мощность	3000W	
Электрическое сопротивление	>20M $\leftarrow$	Водонепроницаемость	IPX4	
Параметры нагрузки				
Функции	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность	Другое
Подогрев	AC220V (110V)	50Hz-60Hz	1500W	_____
Гидромассажная помпа	AC220V (110V)	50Hz-60Hz	750W	_____
Аэромассаж	AC220V (110V)	50Hz-60Hz	300W	
Подсветка	AC12V	50HZ	5W	
Озон	AC12V	50HZ	5W	
Аудио			8 $\leftarrow$ /10W	

Размер электронного блока управления	
Контроллер	Длина* ширина* высота=136mm*56mm*35mm
Блок управления	Длина * ширина * высота = 205mm*139mm*62mm