



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART ЗЕРКАЛА ABBER С LED-ПОДСВЕТКОЙ

## 1. Общие сведения и устройство зеркала с Led-подсветкой

Зеркало с подсветкой предназначено для подключения к электрической сети напряжением 220В/50Гц. На обратной стороне зеркала смонтирован декоративный пластиковый корпус, по контуру которого установлен Led-светильник. Питание светильника осуществляется от электрической сети 220В через блок питания постоянного напряжения 12В, который закреплен внутри корпуса зеркала. Зеркало оснащено встроенным Wi-Fi контроллером для управления подсветкой посредством любого современного смартфона на базе операционной системы android/ios или некоторыми системами «умный дом», совместимыми с сервисом Magic Home.

## 2. Технические характеристики

### - Led-лента:

Постоянное напряжение	12В
Мощность	14,4 Вт/м
Цветовая температура	RGB+W
Тип светодиодов	5050 Led

### - Блок питания:

Входное напряжение питания	220В – 50/60 Гц
Выходное напряжение	12В
Мощность	24-60 Вт

## 3. Комплектность.

- зеркало – 1 шт;
- светильник LED (LED лента) – 1 шт (встроено);
- блок питания – 1 шт (встроено);
- Выключатель – 1 шт (встроено);
- крепление зеркала (кронштейн с крюком) – 2 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

\* Светильник является неотъемлемой частью зеркала, может быть использован только с тем изделием, с которым поставляется:

## 4. Требования безопасности.

Монтаж зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному специалисту. Установку и обслуживание светильника производится только при отключении его от электрической сети. Необходимо предохранять зеркало от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркала с led-подсветкой с поврежденным корпусом.

## 5. Подготовка к работе и включение светильника.

Установите зеркало на месте эксплуатации с помощью монтажных крюков, которые идут в комплекте с зеркалом. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока.

Для управления зеркалом необходимо произвести установку программного обеспечения Magic Home Pro на смартфон пользователя и выполнить первичную

настройку и подключение зеркала. Подробную инструкцию по установке и настройке программного обеспечения смотрите в приложении 1.

## **6. Уход за изделием.**

Зеркало следует регулярно чистить, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать специальную чистящую жидкость для стекла. Лучше всего чистить зеркало мягкой тканью, которая не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра). Нельзя поливать зеркало и распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Зеркало с led-подсветкой во время чистки следует отключить от электрической сети.

## **7. Утилизация.**

Светильник не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

## **8. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи торгующей организацией. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот товар. При этом необходимо предъявить товар, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей изделие. Товар подлежит замене только при возврате полной комплектации.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:

- на изделие, имеющее механические повреждения;
- в случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала.

## **9. Свидетельство о приемке и продаже.**

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.

Предприятие систематически совершенствует выпускаемые изделия и оставляет за собой право на принципиальные изменения в конструкции без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



## Приложение 1.

Настройка и подключение smart зеркала ABBER к устройству на базе операционной системы Android/iOS.

- Все дальнейшие инструкции и снимки экрана были сделаны с использованием устройств на базе Android 10 и iOS 14, а также программы Magic Home Pro v1.8.3-1.8.8. В зависимости от версии и локализации операционной системы вашего устройства, а также версии установленной Magic Home Pro некоторые названия, расположения пунктов меню и интерфейс в целом могут отличаться от представленных в этом руководстве.
1. Вставьте вилку сетевого шнура зеркала в розетку сети переменного тока.
  2. Переключите механический выключатель подсветки зеркала в положение 1 (выключатель находится в нижней его точке на торцевой поверхности корпуса зеркала). Включится подсветка зеркала в режиме настройки - циклическая смена цвета красный – зеленый – синий – белый.  
**Внимание!** Если подсветка не включилась или включилась, но светит каким-то одним цветом значит необходимо выполнить **сброс настроек контроллера подсветки**. Сброс настроек осуществляется 4-х кратным включением и отключением подсветки с помощью механического выключателя с паузой 2 секунды между каждым переключением. То есть Вам нужно 4 раза повторить включение-выключение механического выключателя, между каждым переключением необходимо выдержать паузу в 2 сек. В результате успешного сброса подсветка зеркала перейдет в режим настройки - циклическая смена цвета красный – зеленый – синий – белый.
  3. Установите на устройство, с которого планируете управлять зеркалом программу Magic Home Pro.

Для устройств на базе Android.

Отсканируйте QR код с помощью сканера штрих кодов



И перейдите по ссылке. Либо запустите Google Play (Play Market) и в строке поиска приложений наберите Magic Home Pro. Нажмите кнопку «установить» и дождитесь окончания установки приложения.



## Magic Home Pro

LED Controller

3,8 ★ | 8 тыс. отзывов | 21 МБ | 3+ | 3+ Ⓜ

Установить



## Magic Home Pro

Download APK

Google Play store

### Описание →

Премиум версия Magic Главная.

Стиль жизни | Инструменты

### Безопасность данных →

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы

обеспечены безопасностью и конфиденциальности могут зависеть от того,

На устройствах без Google Play (Play Market) и/или сканера штрих-кодов программу Magic Home Pro можно загрузить со странички <http://app.magichue.net/download/mgchomepro/AppDown.aspx> нажав на кнопку «Download APK». Загруженный файл необходимо установить вручную. В зависимости от устройства и версии Android установка может сопровождаться запросами дополнительных разрешений. Для подробной инструкции по установке вручную приложений APK обратитесь в службу поддержки вашего устройства.


Для устройств на базе IOS

Отсканируйте QR код с помощью камеры устройства и перейдите по ссылке




Либо самостоятельно откройте App Store и найдите Magic Home Pro. Установите приложение на ваше устройство.

**Готово**

 **Magic Home Pro**  
zhibiao Lin

37 ОЦЕНОК **3,3** ★★☆☆☆

ВОЗРАСТ **4+**


КАТЕГОРИЯ   
Образ жизни

**Что нового** [История версий](#)



Версия 1.8.8 2 мес назад

1. Added a new IC type CF1903B to the Symphony controller
2. Fix Christmas lights timer issue



**Предпросмотр**





После установки запустите Magic Home Pro и примите соглашение пользователя. Для добавления зеркала в список устройств нажмите на «+» в верхнем правом углу.

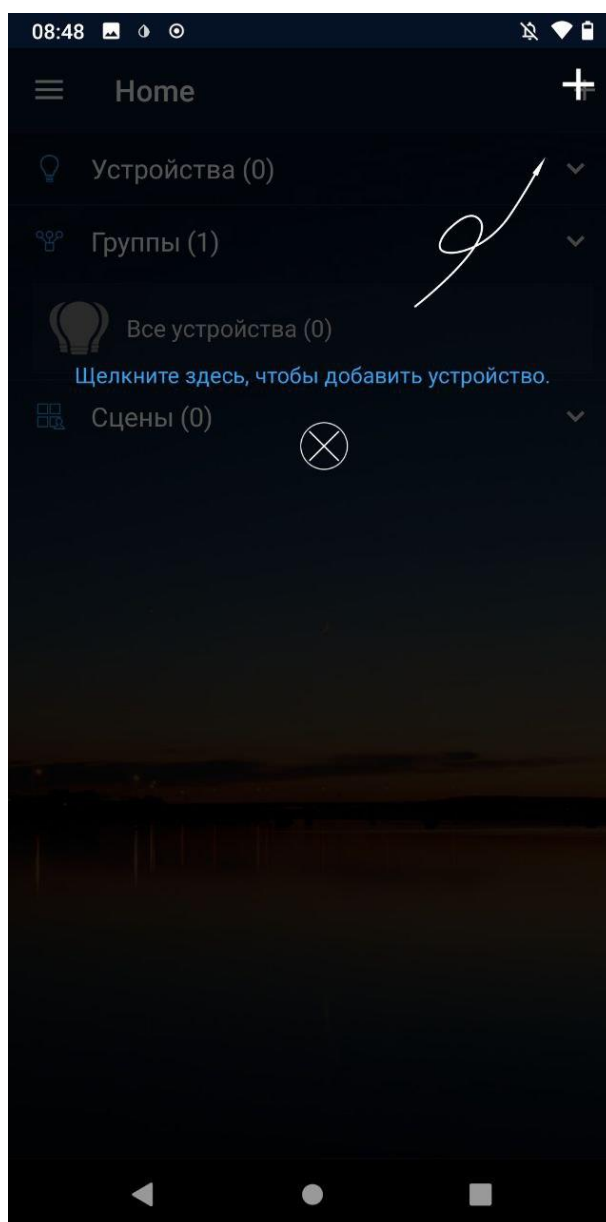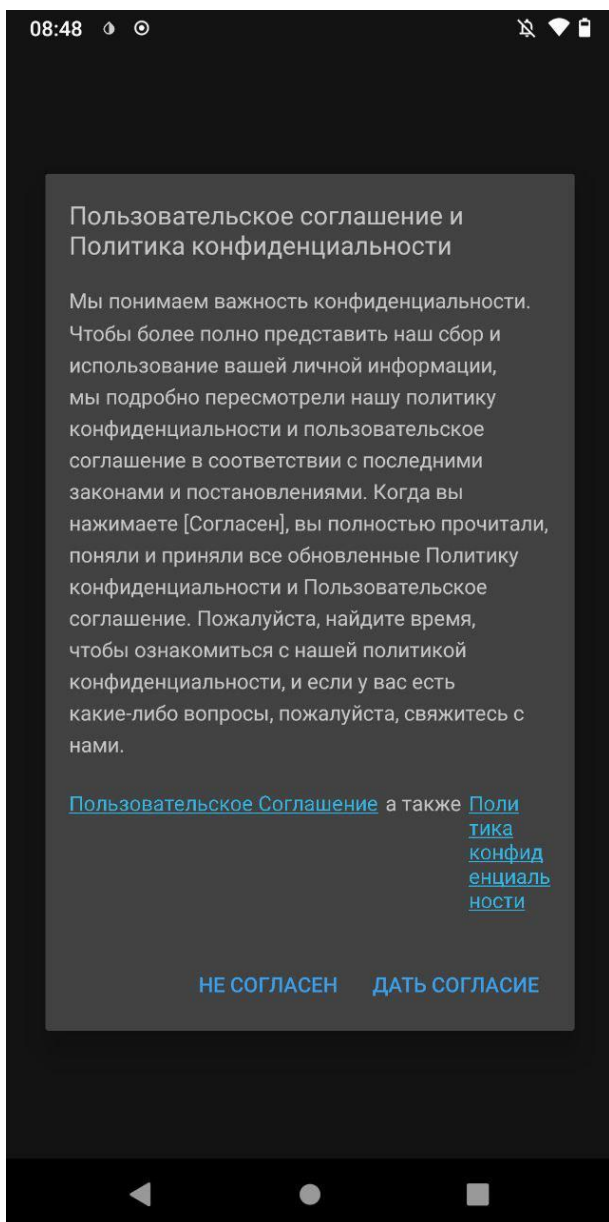

Программа предложит войти (если уже зарегистрированы) или зарегистрироваться в сервисе Magic Home. Если планируете в дальнейшем подключить зеркало к системе «умный дом» это необходимый для настройки пункт, если планируете управлять зеркалом только через Magic Home Pro можете пропустить этот шаг, нажав на кнопку «Локальный режим (без аккаунта)» внизу экрана.

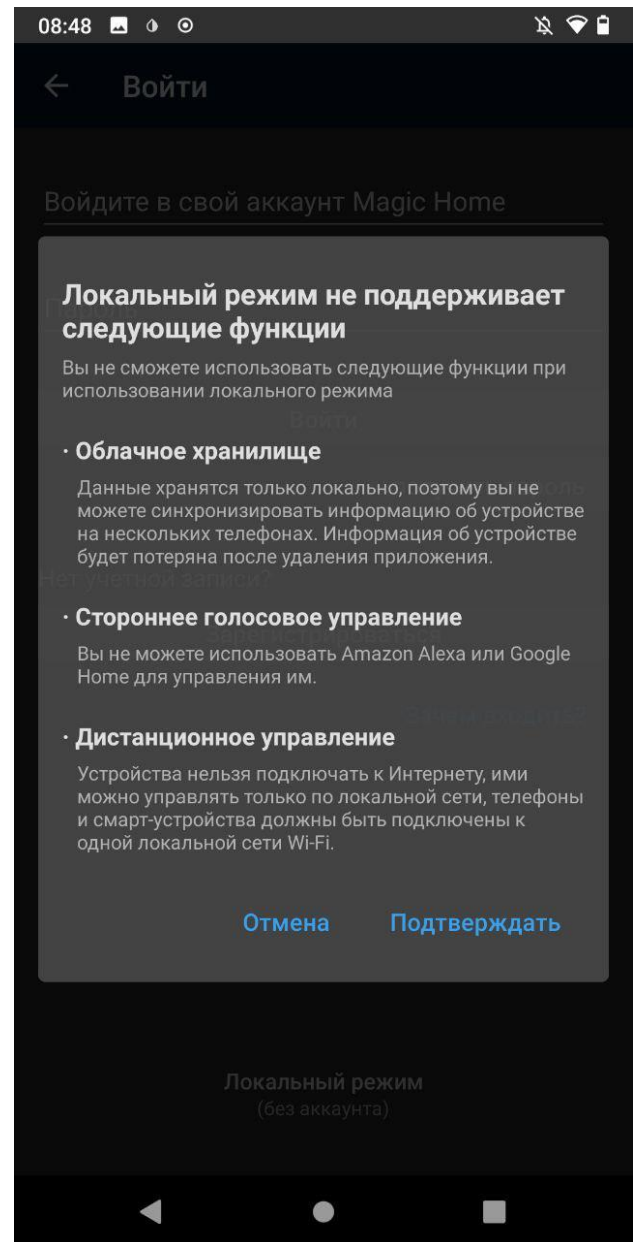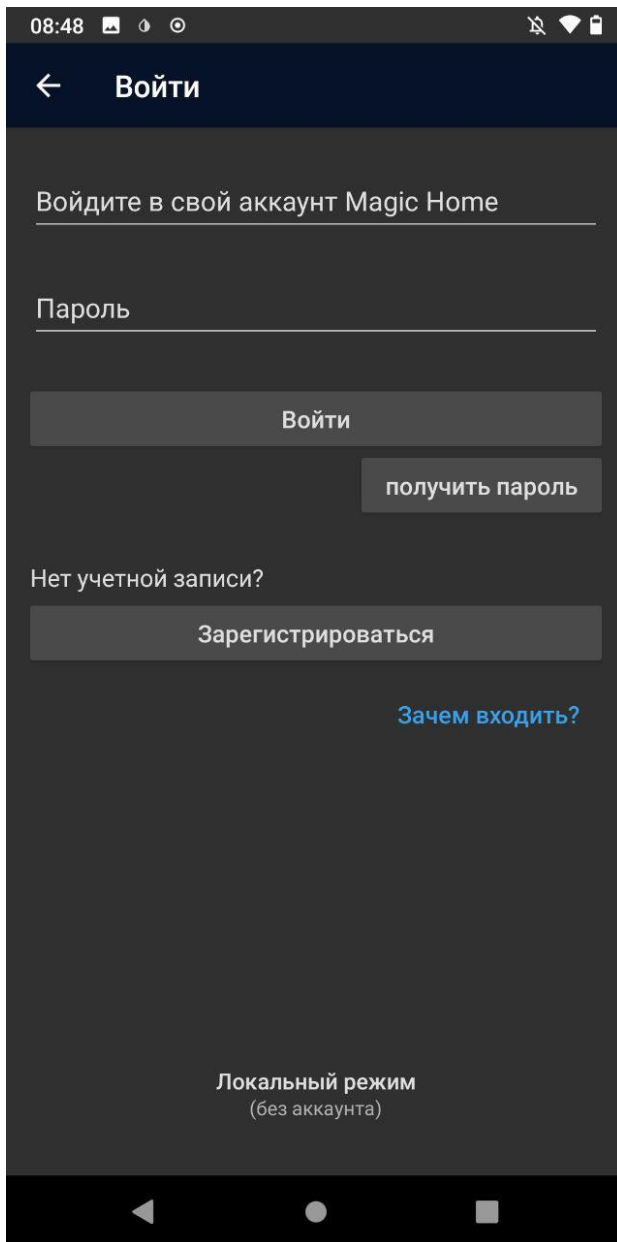


На устройствах на базе android могут возникнуть дополнительные запросы на доступ для приложения к местоположению устройства, одобрите их, это необходимо для того, чтобы программа могла сканировать сигналы Wi-Fi и найти находящаяся рядом зеркало.

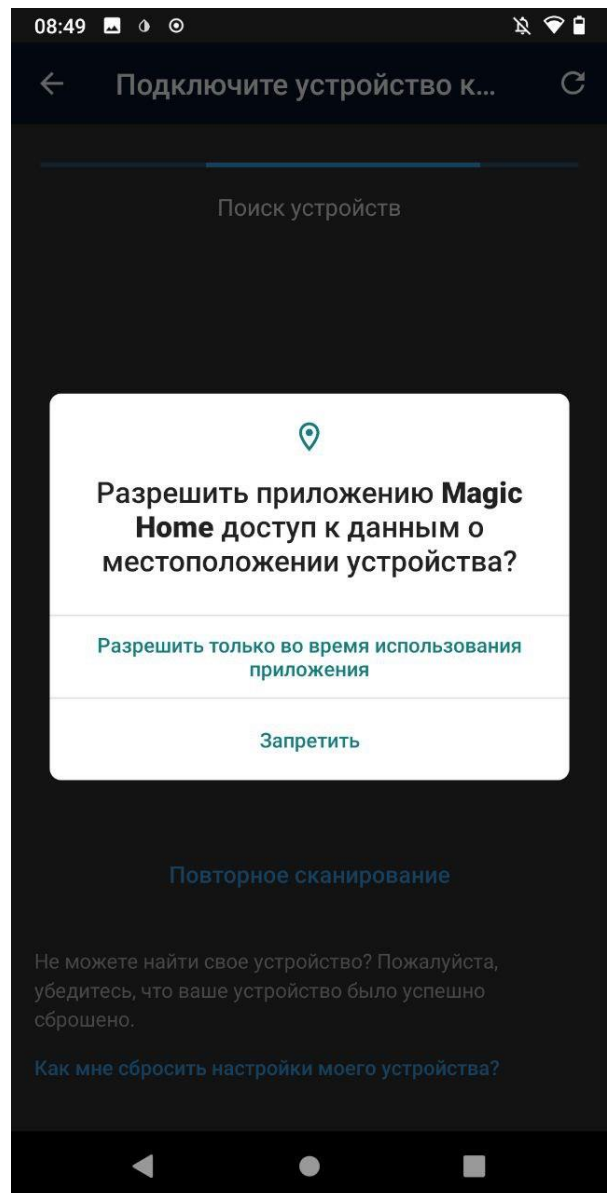
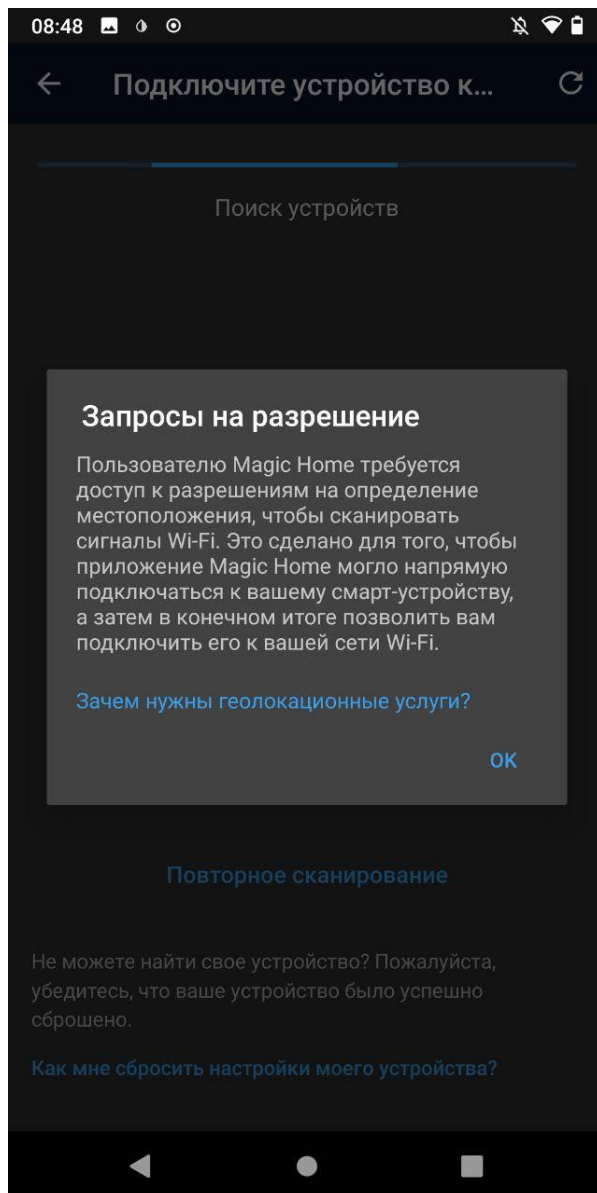




После сканирования пространства вокруг в списке должно появиться устройство вида LEDnet000XXXXXXX, где XXXXXXXX серийный номер изделия, это и есть зеркало. Нажмите на название для подключения к нему. Программа предложит список доступных Wi-Fi сетей, выберите свою, через которую Вы хотите управлять зеркалом в дальнейшем (обычно это Ваша домашняя или корпоративная сеть) и введите пароль от неё.

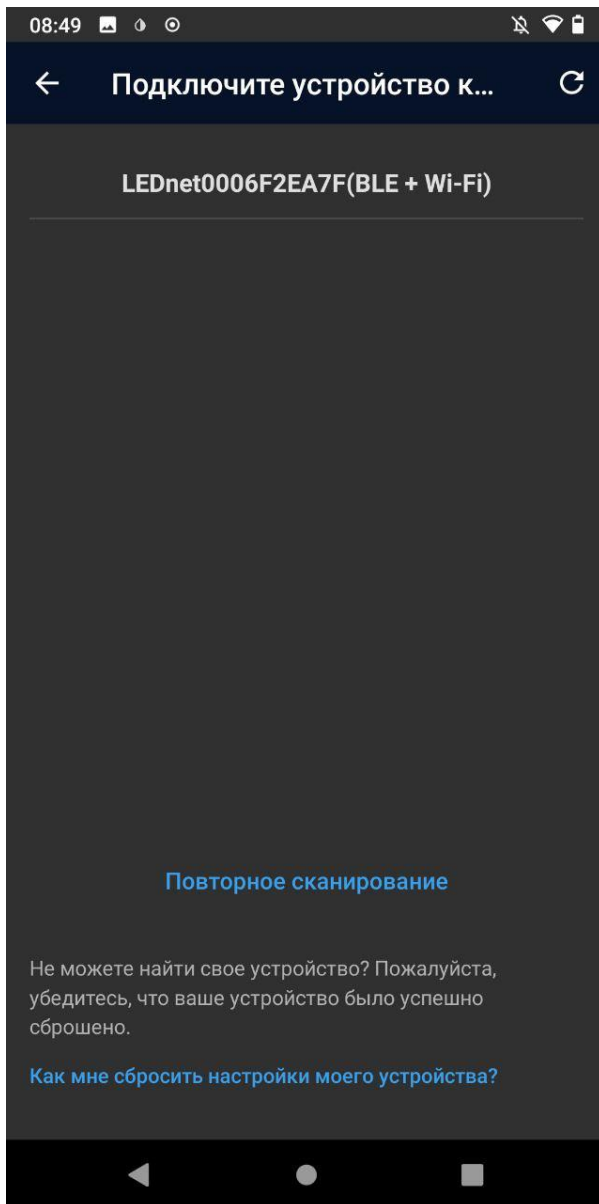

Осталось добавить имя зеркала чтобы в будущем было проще выбрать из списка доступных устройств нужное. На этом настройка завершена, зеркало отображается в списке, нажмите на название зеркала чтобы перейти к настройкам цвета, яркости и другим возможностям изделия. Если у Вас несколько SMART зеркал или есть другие устройства, управляемые через Magic Home Pro Вы можете объединить их в группы для управления несколькими устройствами как одним.

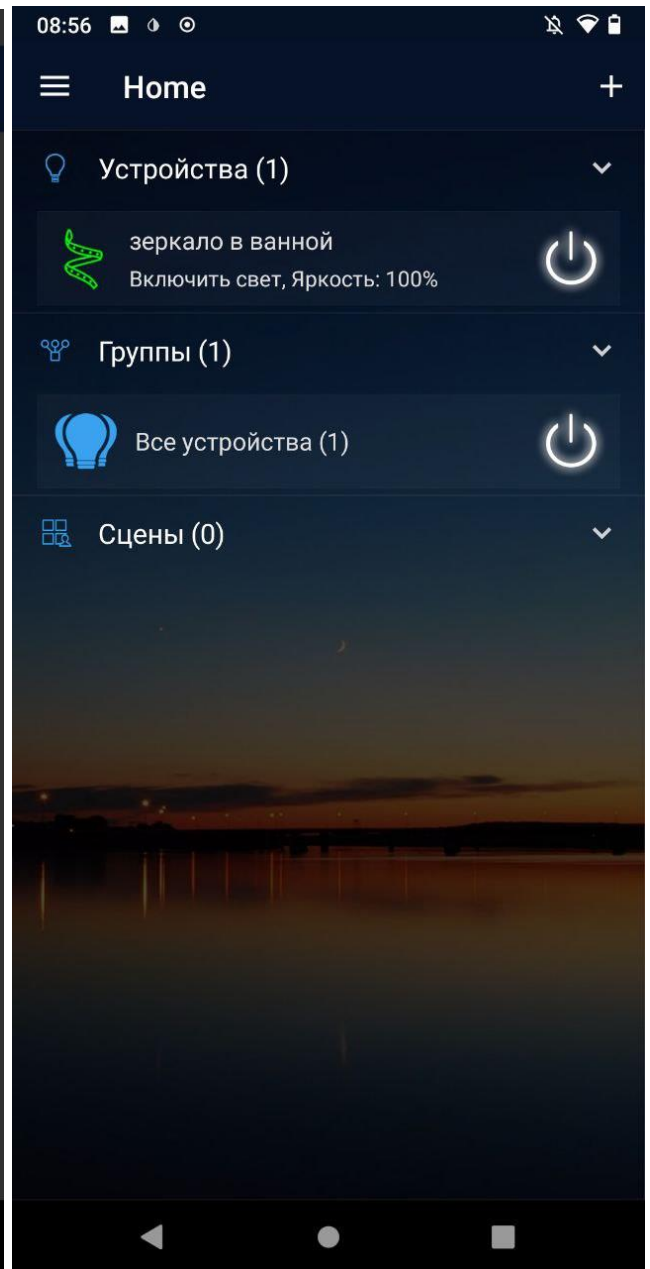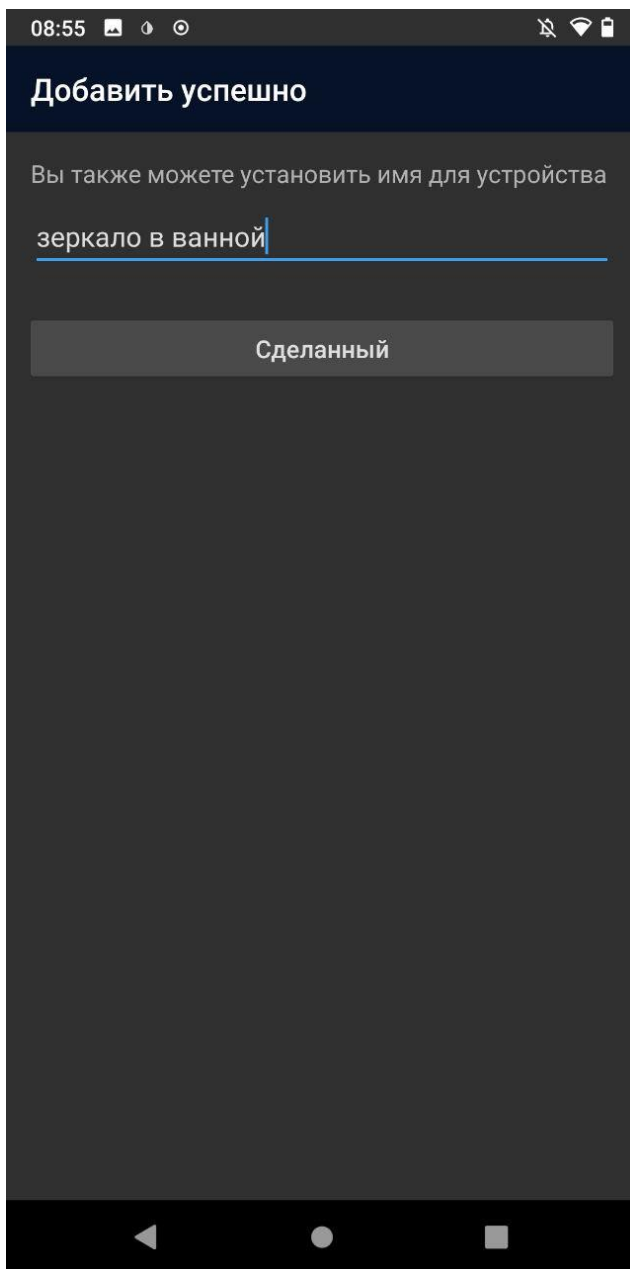



## Приложение 2

Что делать если зеркало перестало включаться.

1. Проверьте наличие напряжения в электросети и в розетке, в которую подключено зеркало (например, подключением другого заведомо исправного электроприбора)
2. Убедитесь, что в помещении рядом с зеркалом присутствует сеть Wi-Fi к которой было выполнено подключение зеркала.
3. Отключите от электрической сети зеркало на 1 мин и снова его включите. Перезагрузите устройство с программой Magic Home Pro на котором настроено управление зеркалом. Проверьте работает ли зеркало.
4. Если пункты 1- 3 не помогли посмотрите статус зеркала в программе Magic Home Pro. Если статус «не в сети» попробуйте выполнить сброс и повторную настройку контроллера (пункт 5). Если зеркало отображается как готовое к работе, но включение/выключение в программе не приводит к желаемому результату значит зеркало неисправно, обратитесь по гарантии в торговую организацию, где приобрели зеркало.
5. Выполните сброс контроллера светодиодной ленты. Сброс настроек осуществляется 4-х кратным включением и отключением подсветки с помощью механического выключателя (выключатель находится в

нижней его точке на торцевой поверхности корпуса зеркала) с паузой 2 секунды между каждым переключением. То есть Вам нужно 4 раза повторить включение-выключение механического выключателя, между каждым переключением необходимо выдержать паузу в 2 сек. В результате успешного сброса подсветка зеркала перейдет в режим настройки - циклическая смена цвета красный – зеленый – синий – белый. После сброса настроек выполните первоначальное подключение зеркала к Вашей сети и устройству согласно данной инструкции.

6. Если контроллер не удалось сбросить или после сброса программа Magic Home Pro при добавлении нового устройства не видит зеркало обратитесь по гарантии в торговую организацию, где приобрели изделие.

### **Адрес сервисного центра ABBER**

**ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я**

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92