







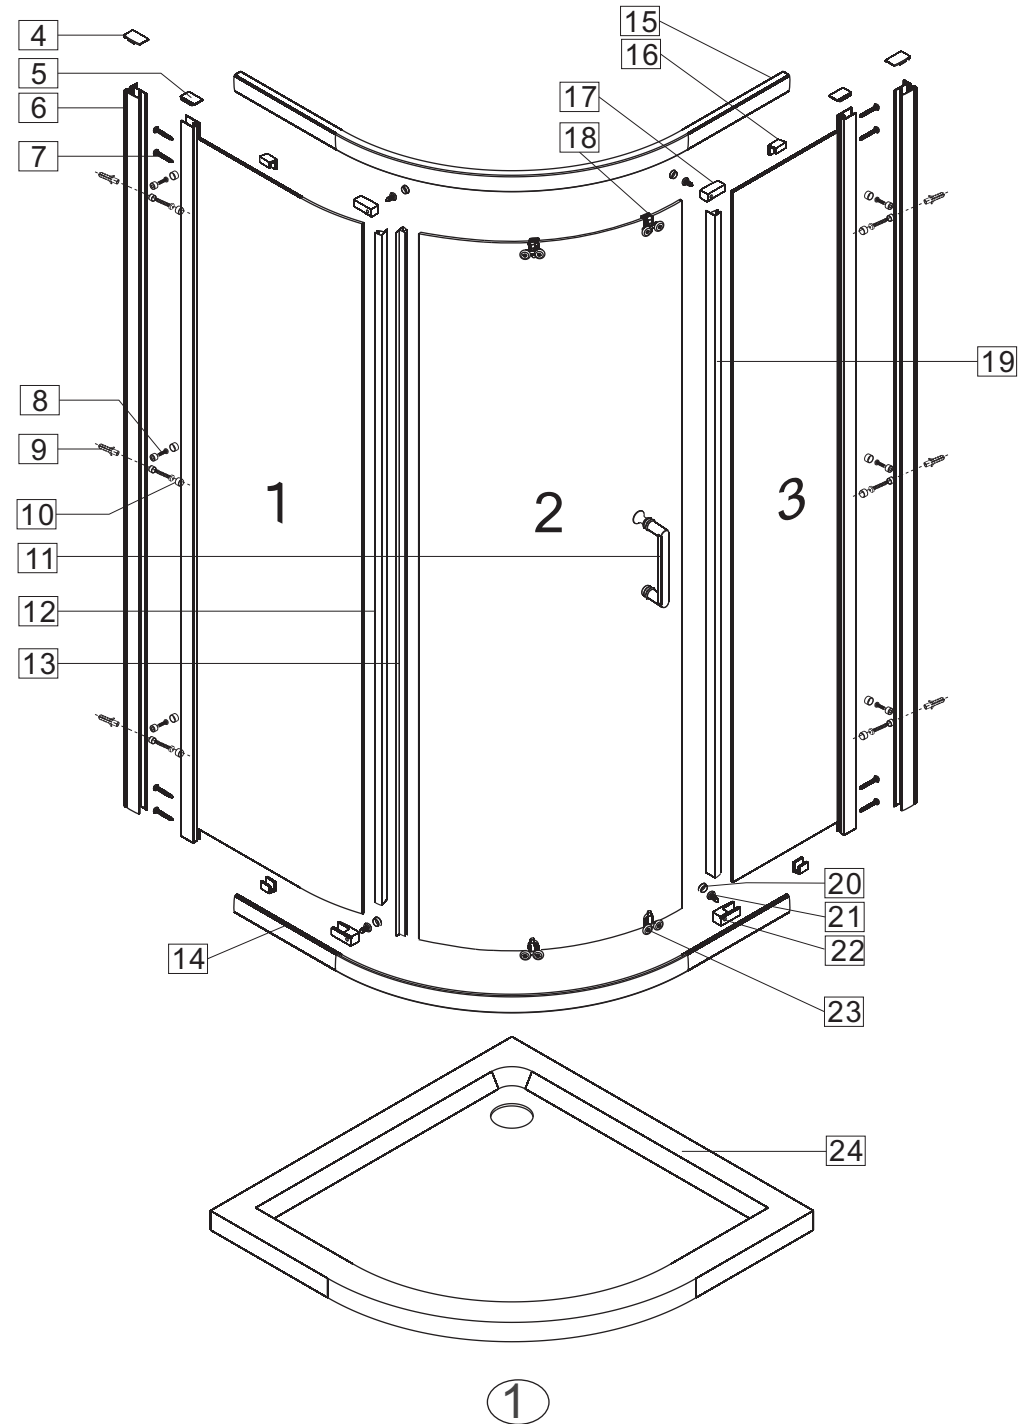







- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓒ Assembly instruction
- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓛ Montavimo instrukcija
- Ⓡ Инструкция по монтажу
- Ⓤ Інструкція монтажу












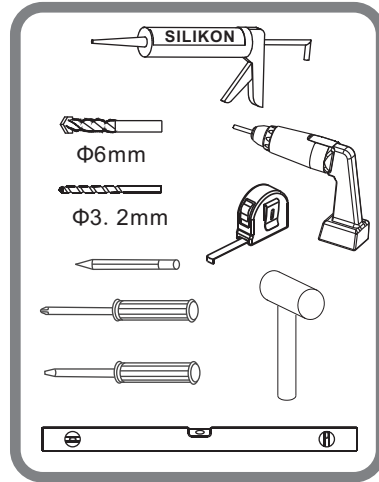


S30061A/S30071A/S30081A



Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK ШТ
1		1
2		1
3		1
4		2
5		2
6		2
7	 ST4×30	14+4
8	 ST4×10	6+2
9	 Φ8	6+2
10		12+4
11		1
12		1







2

Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK ШТ
13		1
14		1
15		1
16		4
17		2
18		2
19		1
20		4
21	 ST4×10	4+2
22		2
23		2
24		1





3




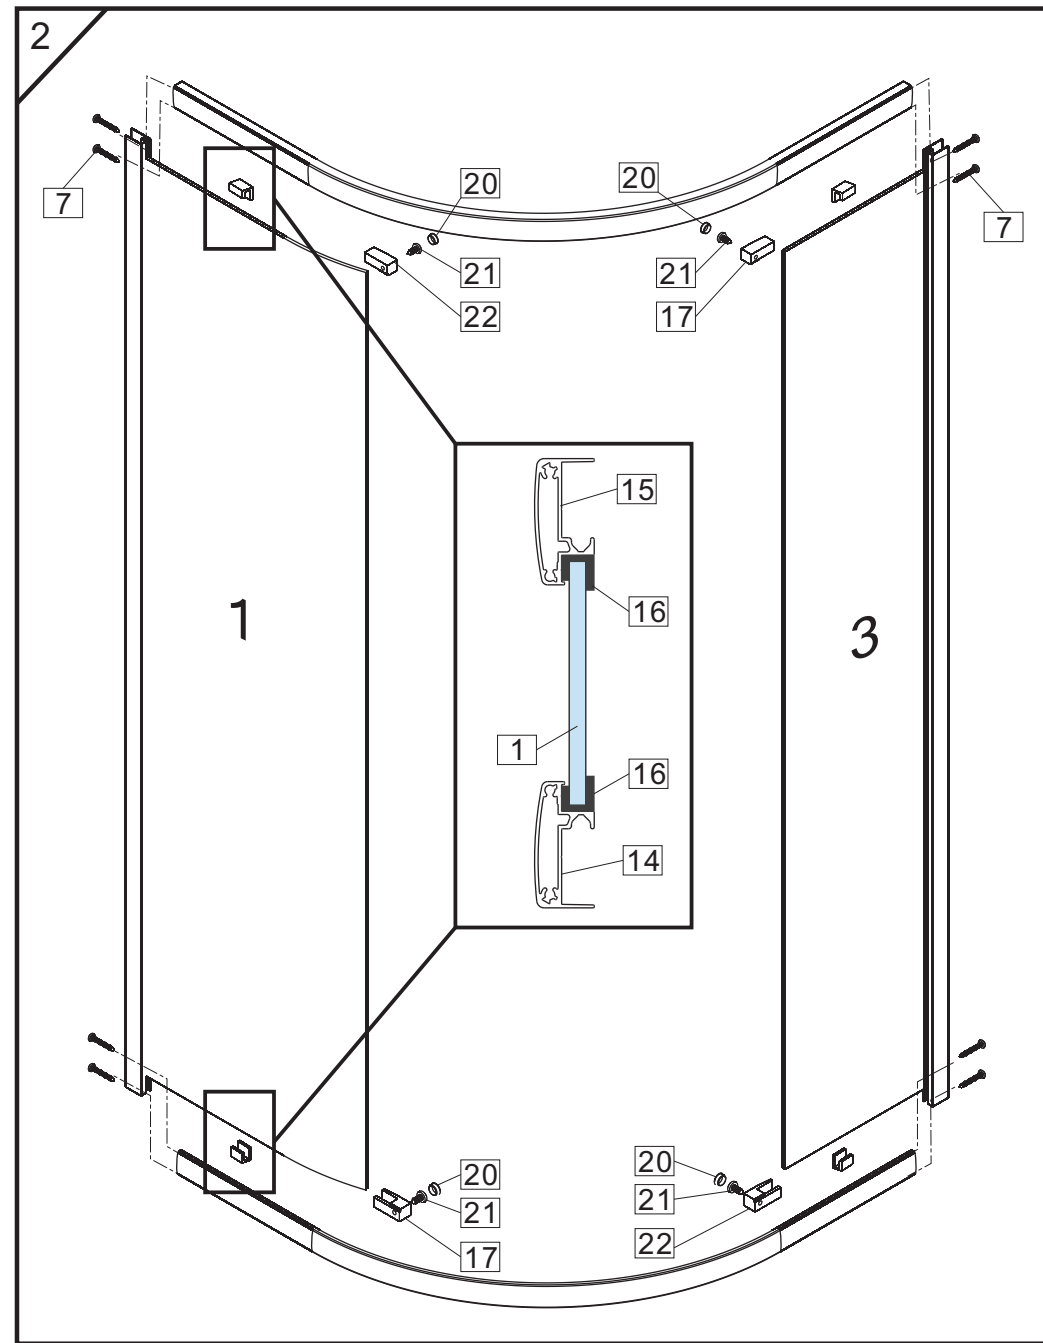
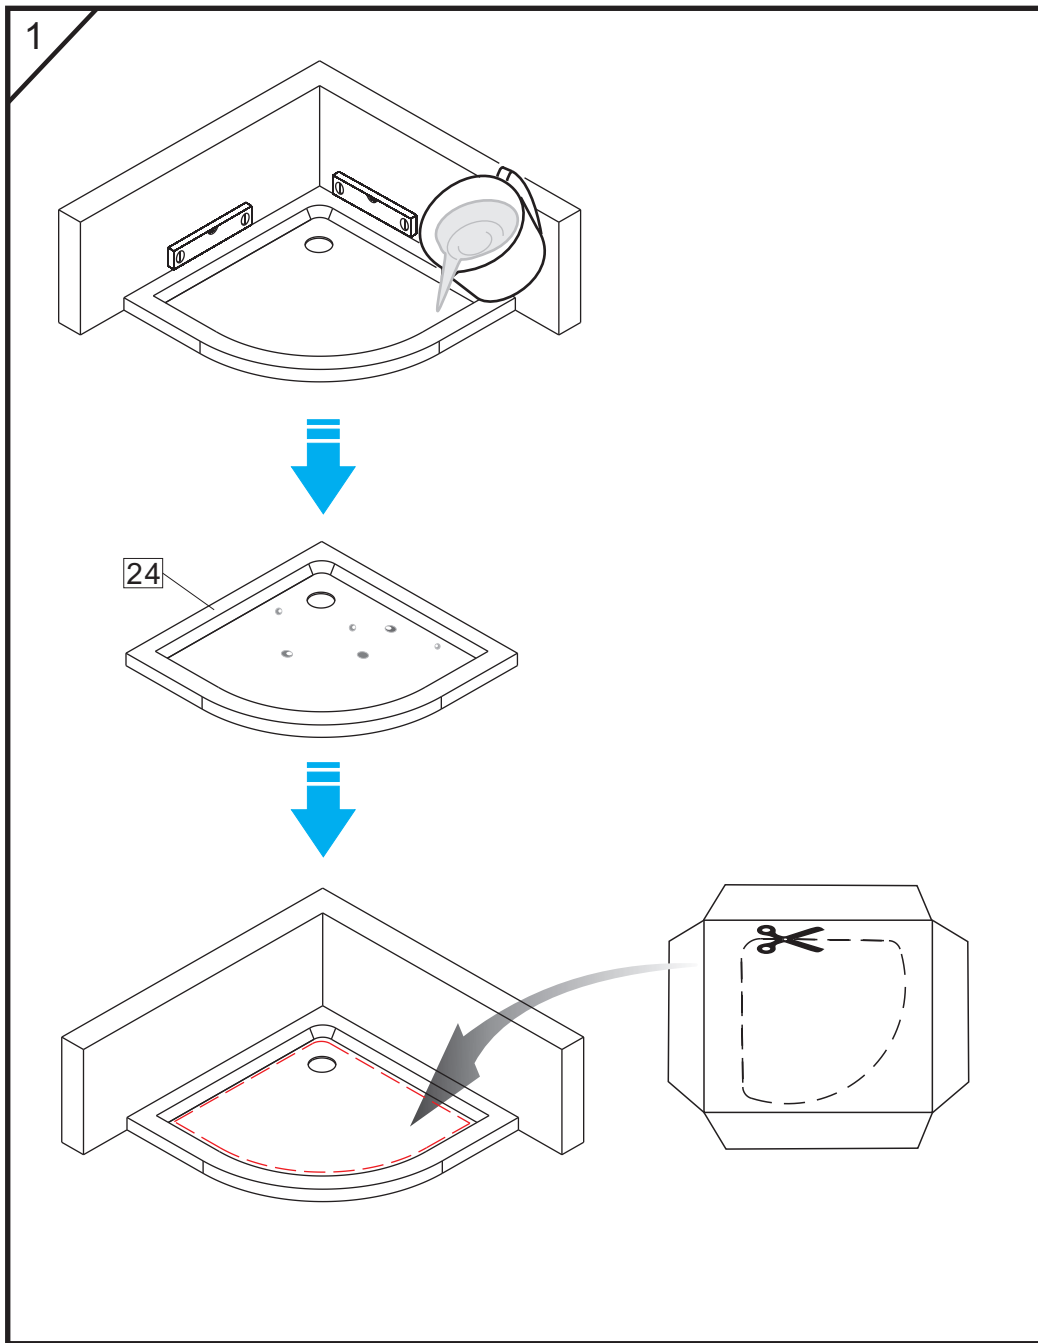




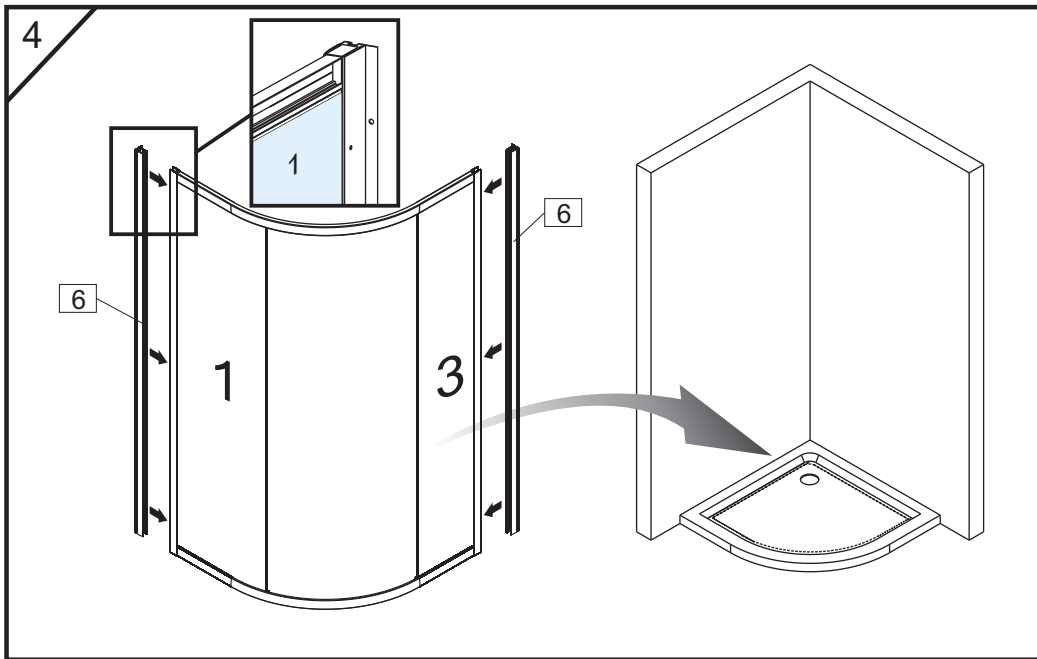
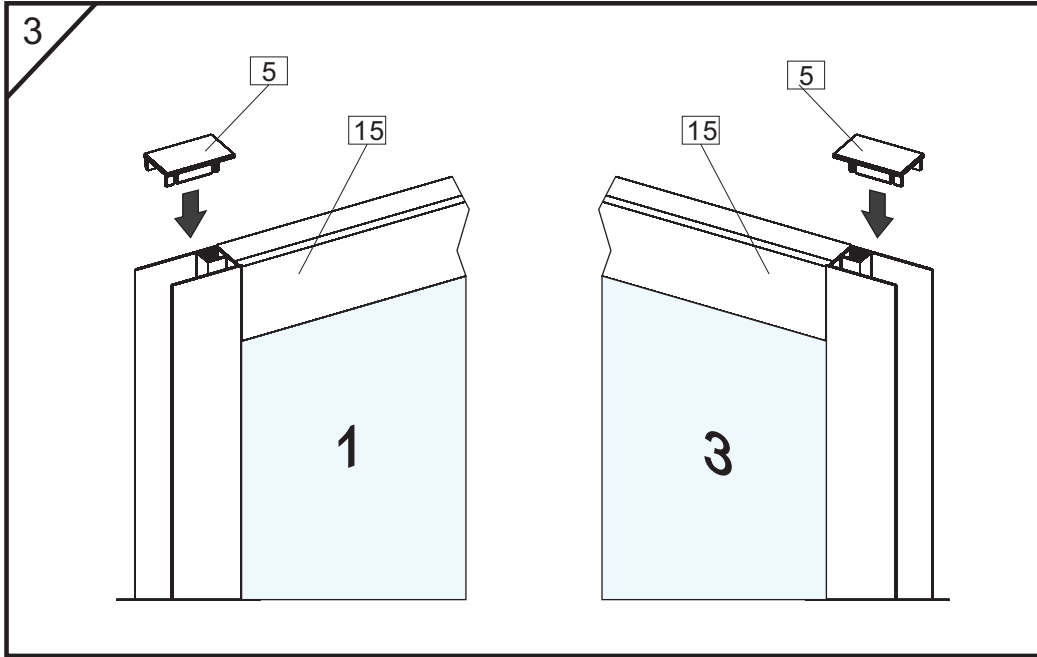




6

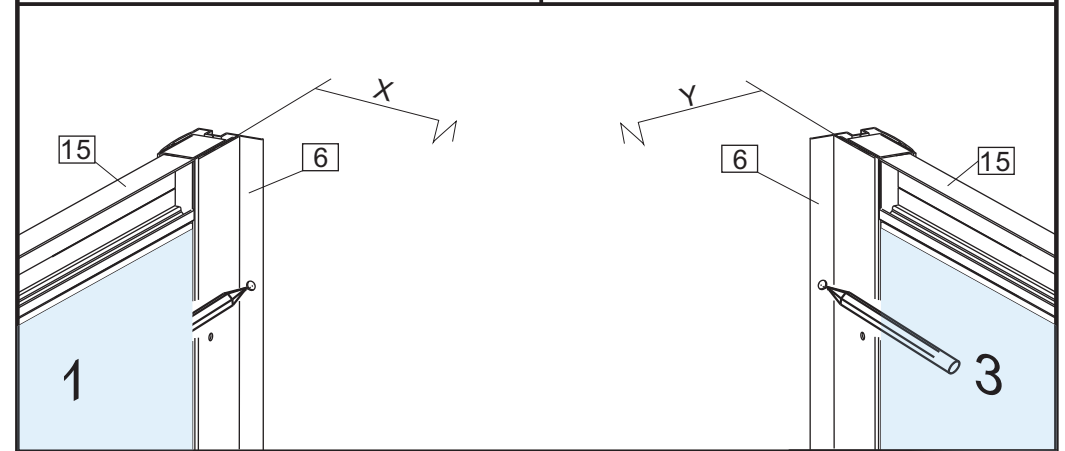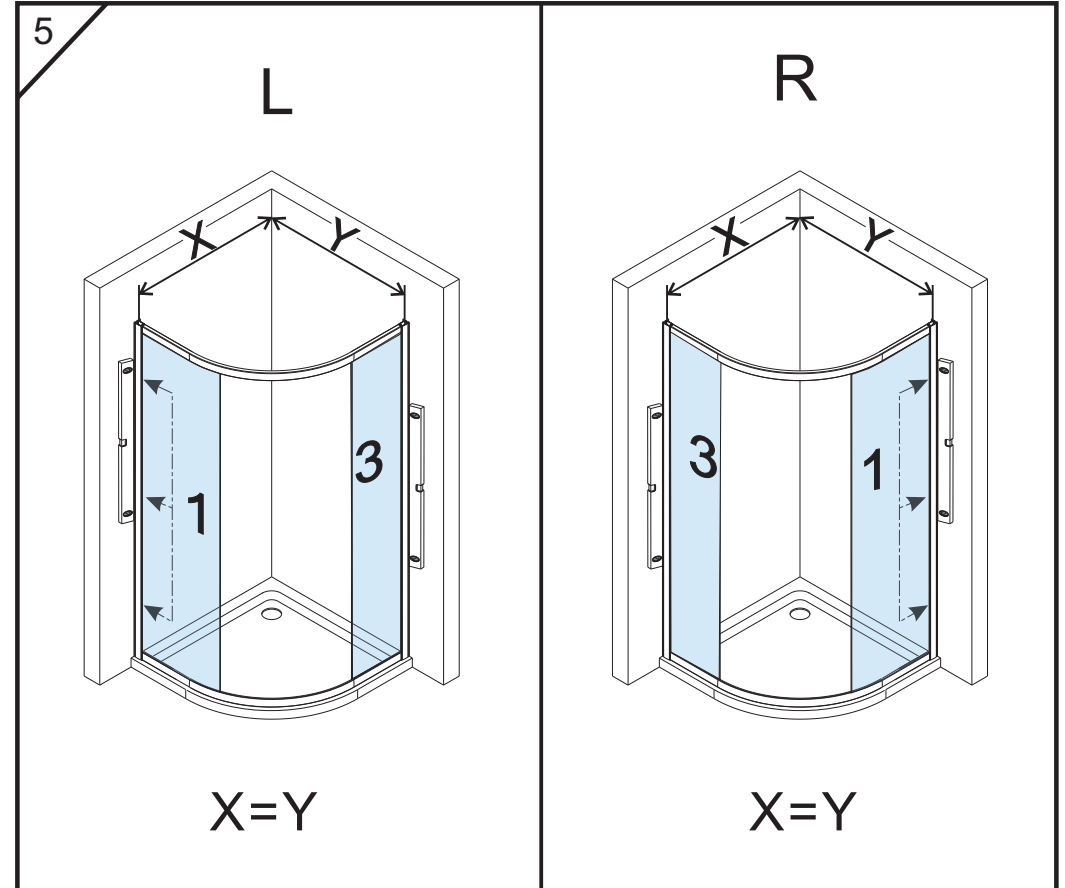


7

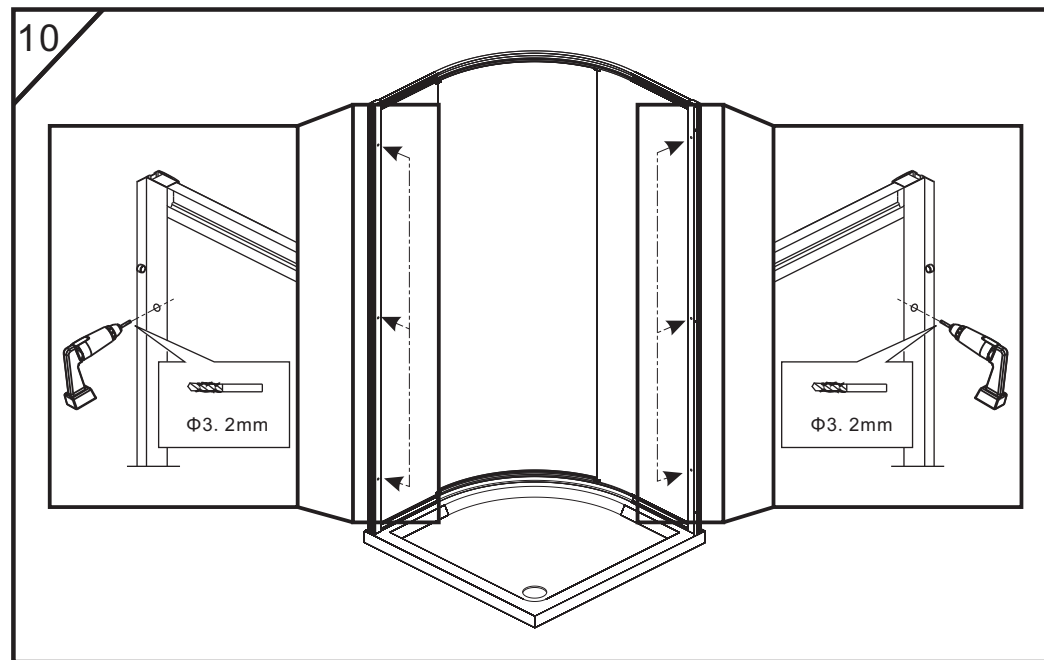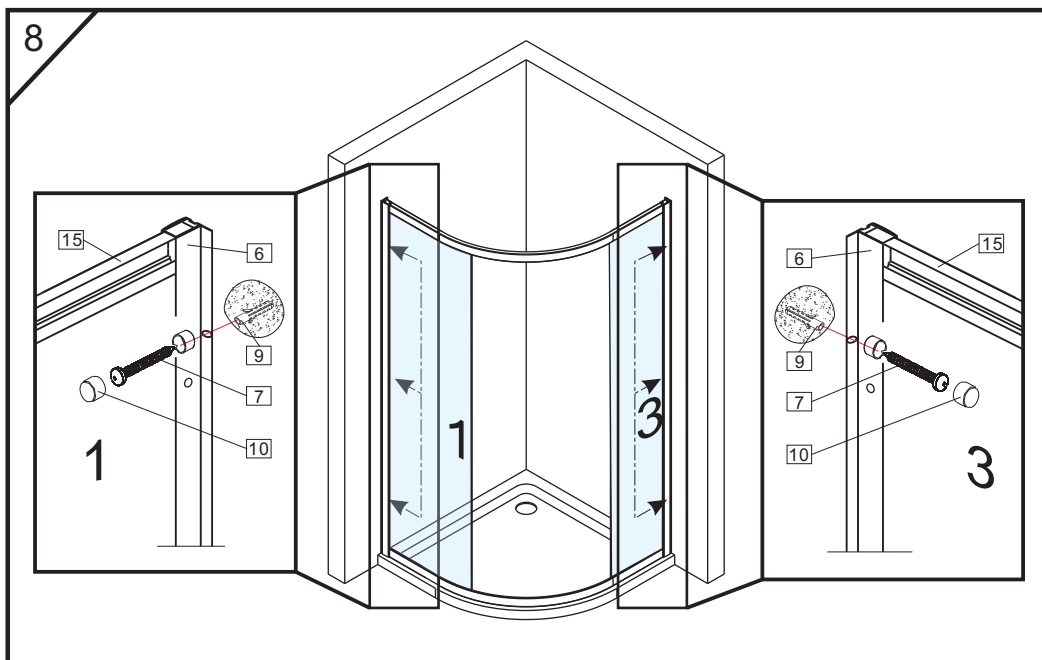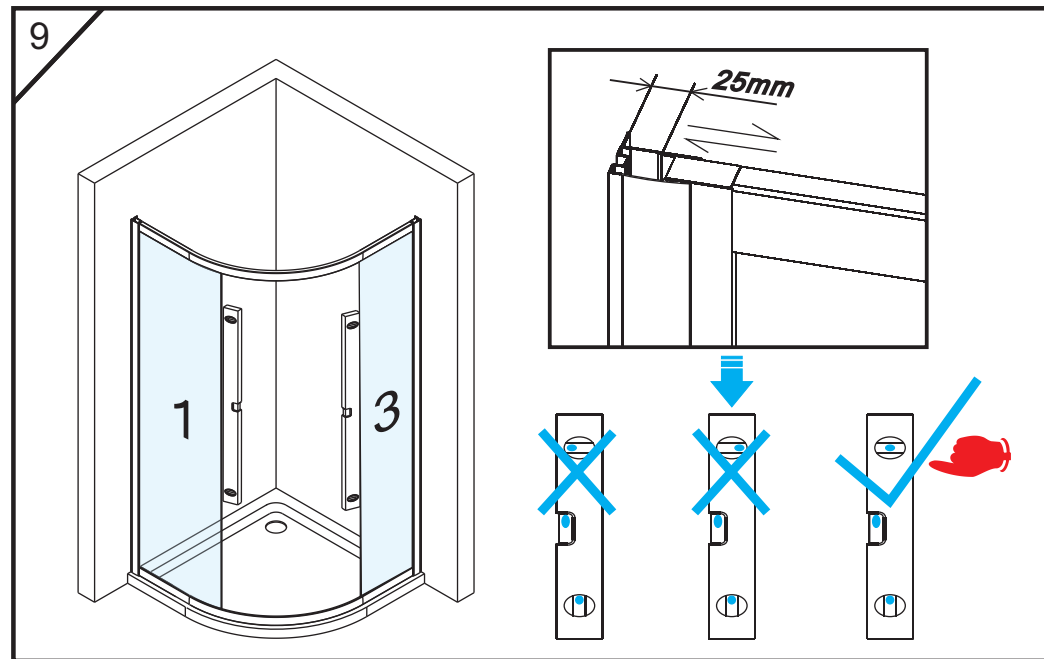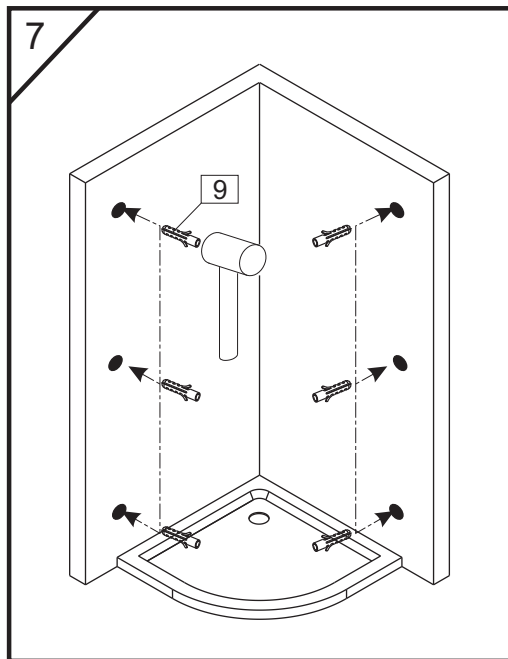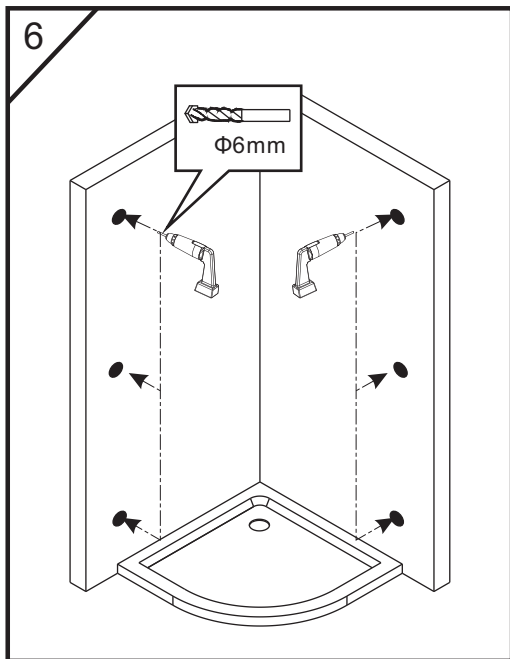

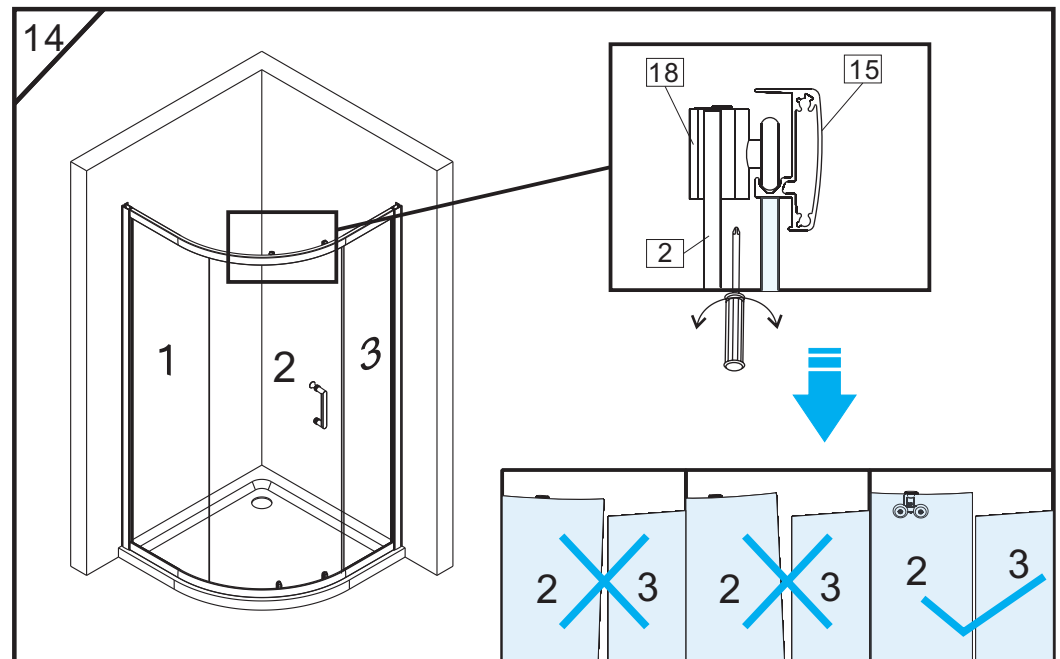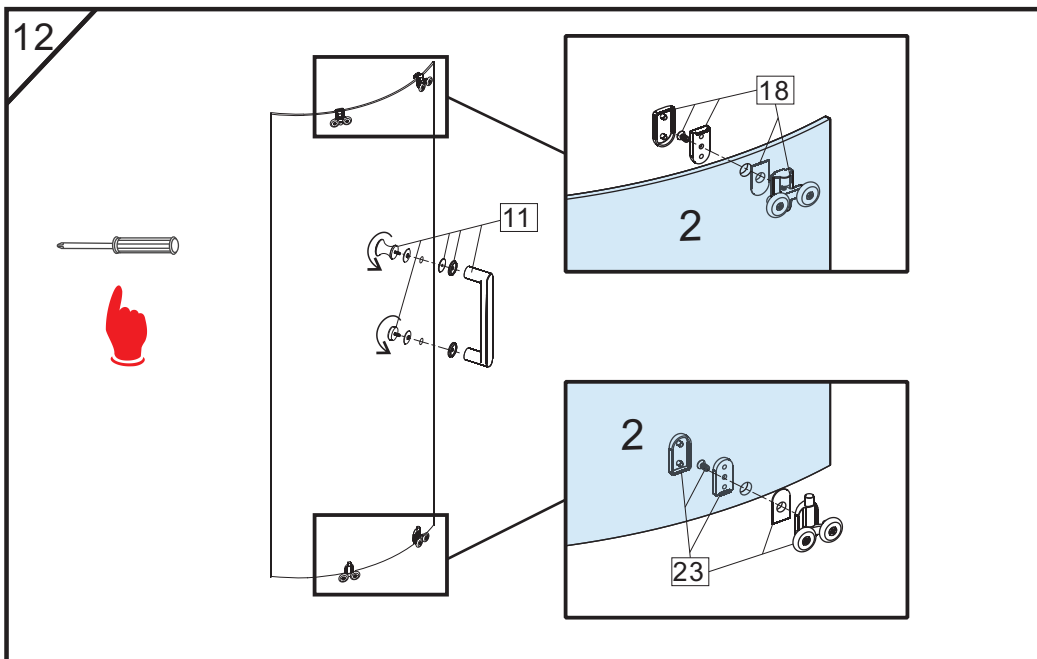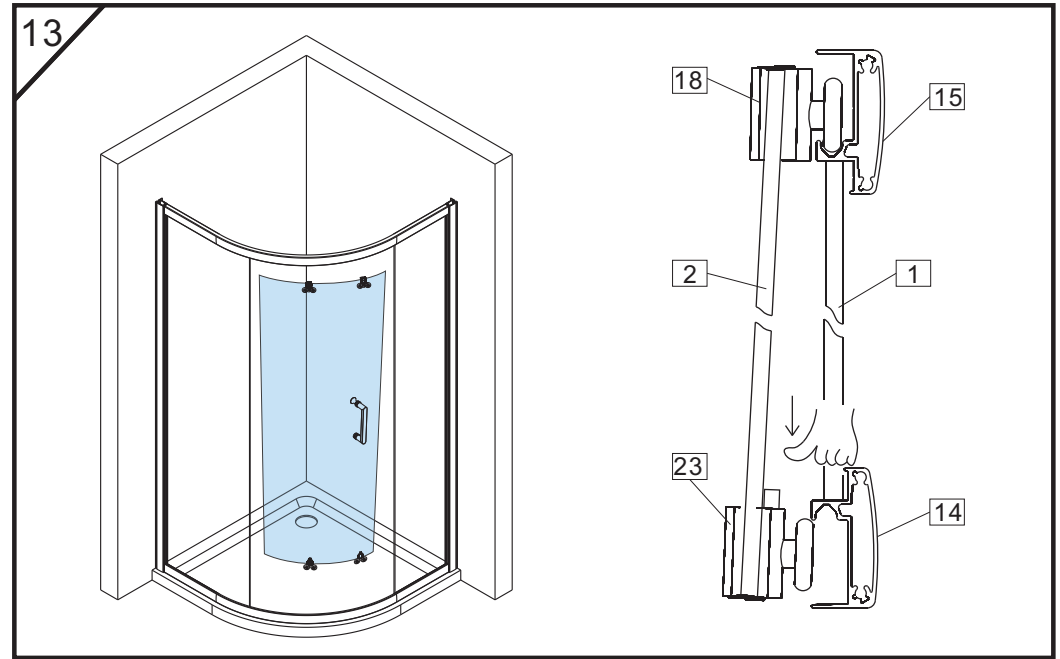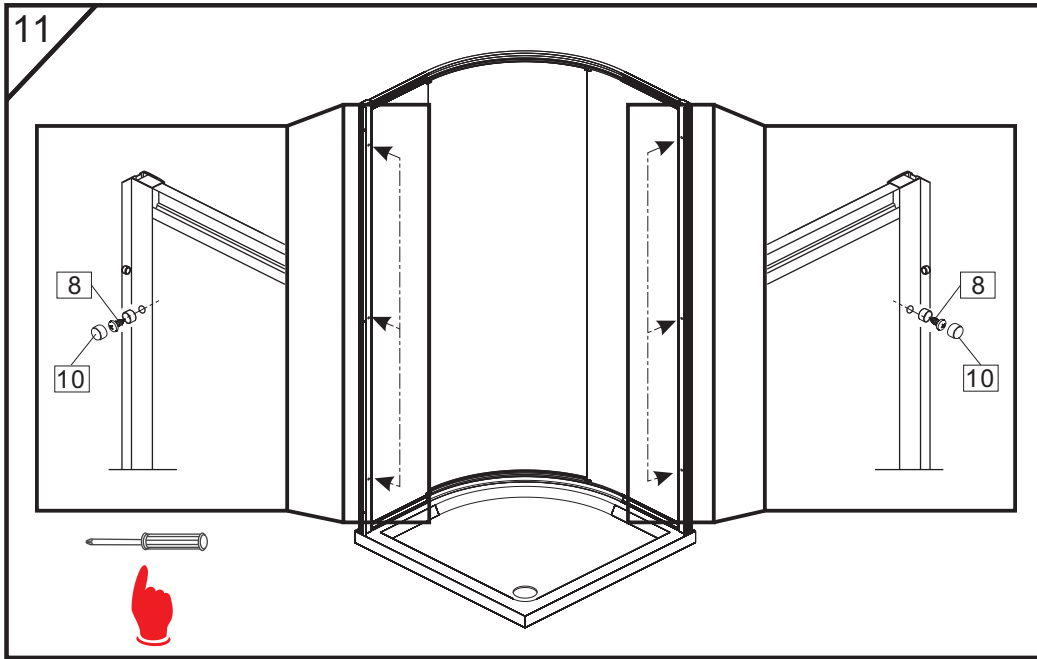

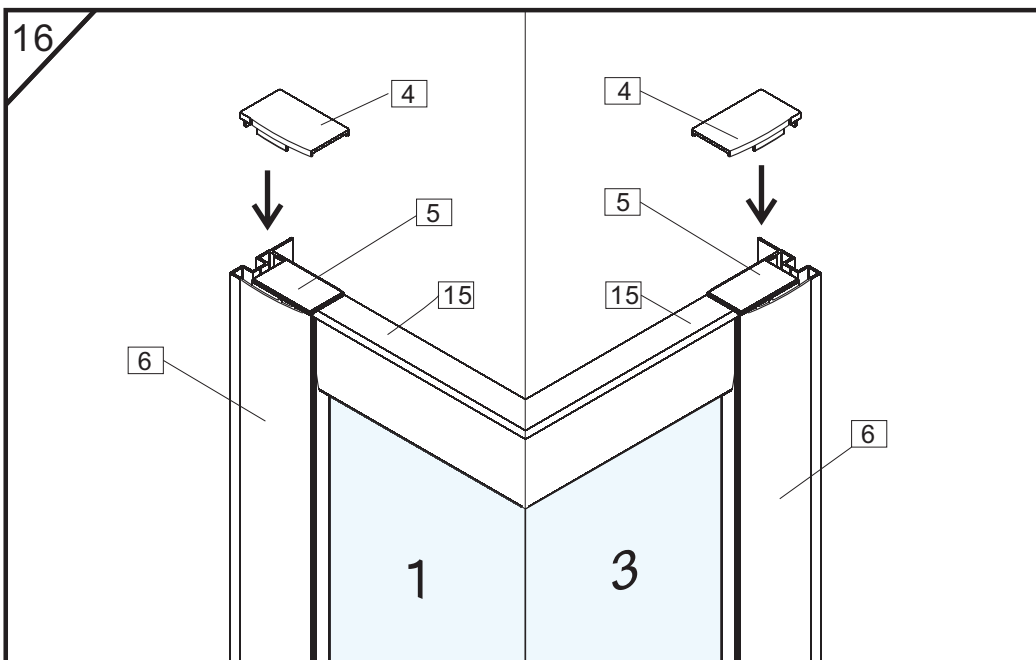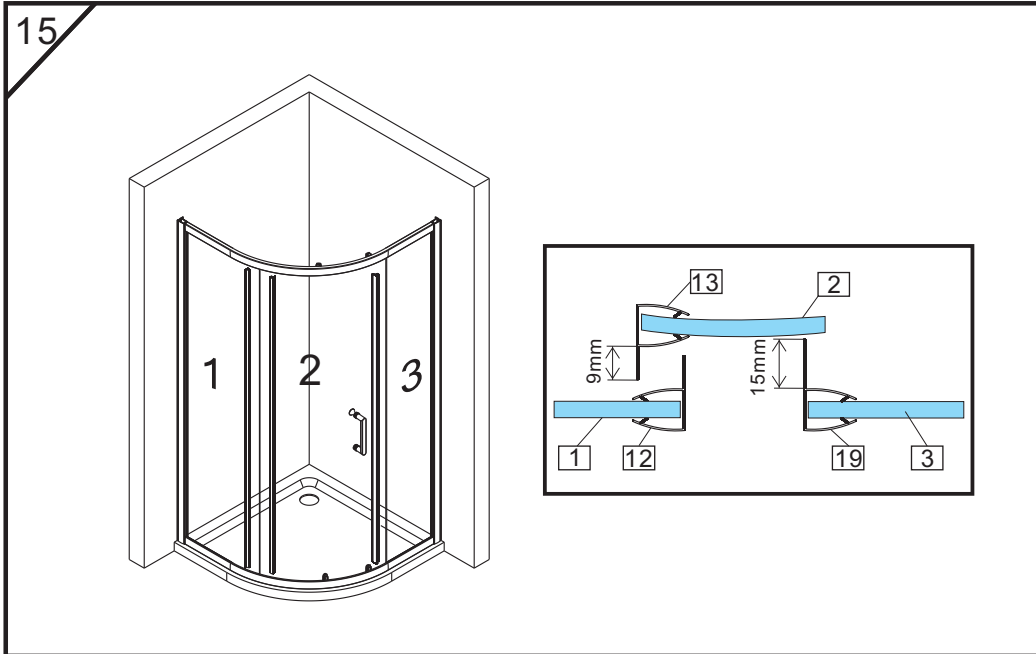

12

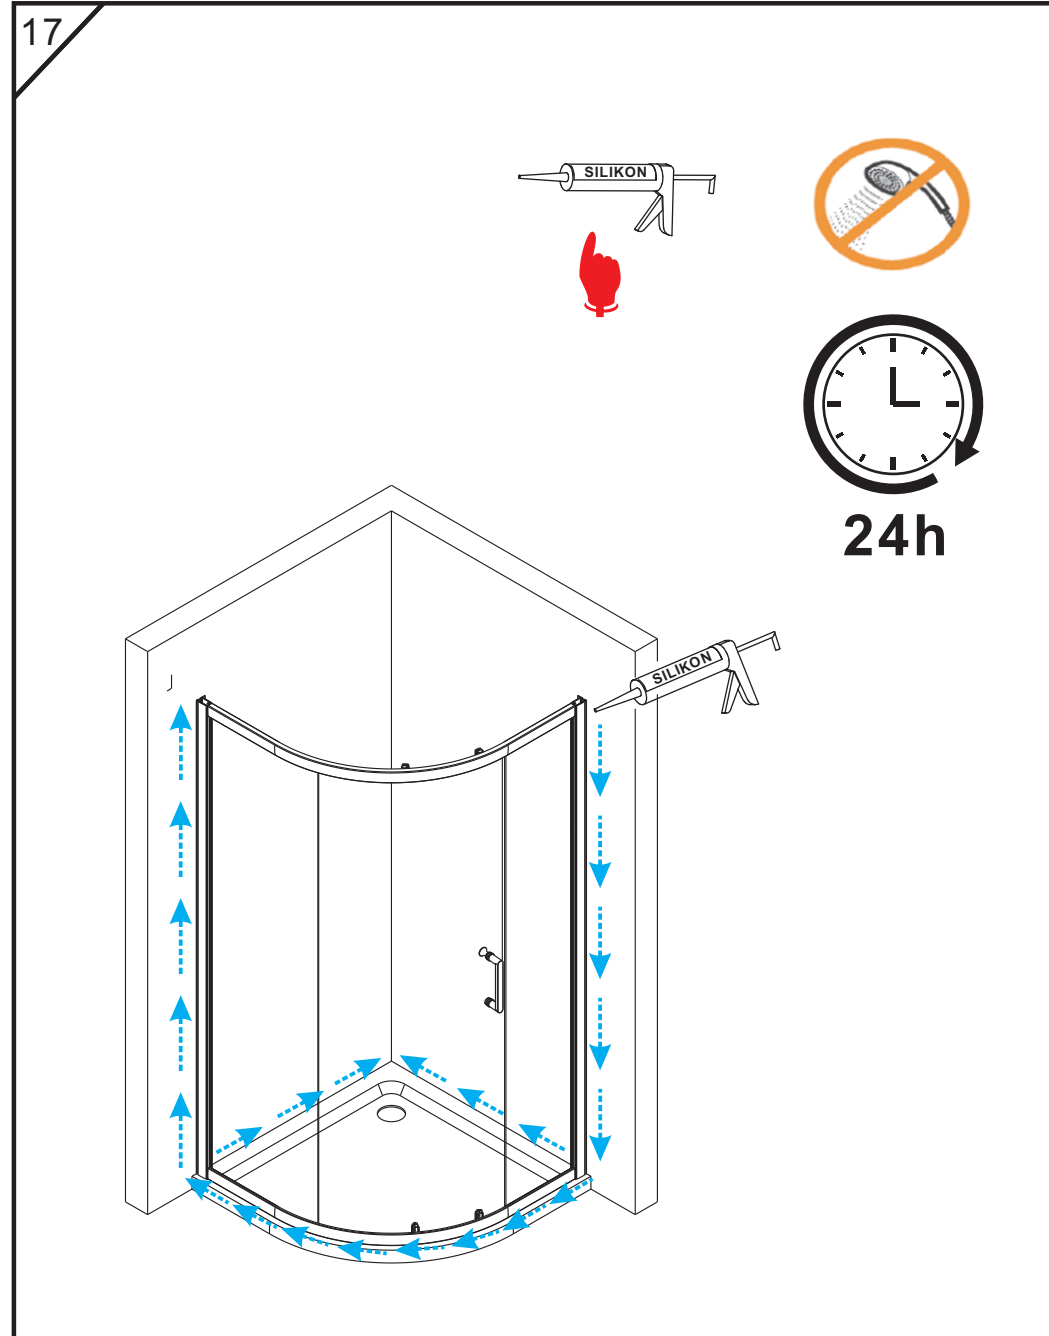

13