ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система скрытого монтажа с изливом, термостат

ABBER Wasser Kreis AF8150, AF8150B, AF8150G, AF8150RG,

Список инструментов

⚠ Меры предосторожности :

- **Перед установкой смесителя необходимо промыть от возможных загрязнения и осадков предварительно обработанные трубы подачи холодной и горячей воды во избежание засоров и нормального влияния на работу водопровода.**
- **Если информация в инструкции или на схеме не соответствует параметрам реального изделия или его комплектующих, рекомендуем брать за основу параметры именно реального изделия.**

Описание

GB

Технические характеристики данного изделия предоставляются инструктором по технике безопасности или обучающим специалистом в специально оборудованном помещении.
Пожалуйста, предоставьте эту информацию потребителям.

Область применения:

Не подключить к безнапорному водонагревателю
Для использования в общественных местах и отдельных жилых помещениях
Рабочее давление:давления воды должно составлять 0,1 MPa-0,5MPa; при превышении 0,5MPa, установите редукционный клапан.
Давление при проверке на герметичность: 1.6MPa
Давление при проверке температуры: 0.3MPa
Температура при эксплуатации:
Температура холодной воды 4 - 29 градусов; рекомендуемая температура горячей воды при нормальном использовании 55-75 градусов.
Температура воздуха: 5-45 градусов
Если параметры статического давления превышают 0.5MPa, необходимо установить редукционный клапан. Рекомендуется избегать чрезмерную разницу в давлении при подаче холодной и горячей воды.

Инструкция по монтажу:
Тщательно промойте водопроводные трубы перед установкой системы.

Эксплуатация:
Проверьте все соединения на герметичность и отсутствие протечек при закрытом клапане смесителя; подача воды из душа должна автоматически переключаться на излив.

Обслуживание:
Регулярно проверяйте все детали и комплектующие системы, вовремя заменяйте их при необходимости.
Пожалуйста,
выключайте подачу воды во время любых профилактических работ или технического обслуживания.

При установке клапана убедитесь, что все швы надежно загерметизированы.
После этого затяните конструкцию фиксирующими болтами.

1

Основные измерения(в качестве примера)

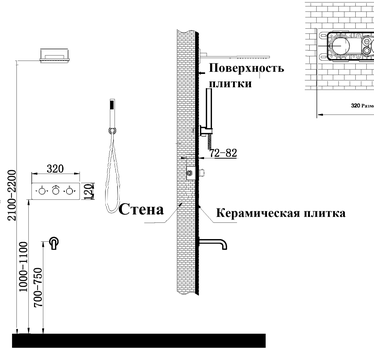

2

Размеры монтажного отверстия

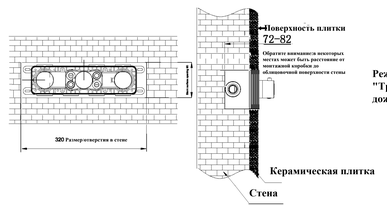



Размер отверстия для стены с облицовкой

3

Схема соединения труб

4

Установка ручки регулирования температуры

После того, как фальшивая облицовка стены будет выполнена, снимите ручку регулирования температуры(1).После этого установите декоративную насадку(3).

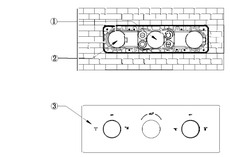

Установка ручки регулирования температуры:

1.После того, как вы отсоединили ручку регулирования температуры, убедитесь, что стержень клапана переключается находится на одном уровне с отметкой в 40 градусов(данная отметка определяет температуру воды в 40 градусов и была определена на заводе).
2.Нажмите на кнопку, расположенную сверху на ручке переключателя(4);
Установите штифт внутри(5) в направлении, показанном на схеме ниже в соответствии с пластиковым стопорным кольцом(6) (предохраняйтесь уровня отметки 40 градусов), вставьте ручку переключателя и соедините её со стержнем клапана, зафиксируйте винт (7) и установите декоративную насадку(3). Ручка регулирования температуры готова к использованию.





Увеличенная схема

5

Установка ручки регулирования режимов:

На схеме ниже показано, что ручку регулирования режимов(9) необходимо вставить в специальную резьбу(10) и прикрутить таким образом к основному корпусу смесителя(как показано на рисунке справа).



6

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Требования к системе водоснабжения:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:
- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Адрес стационарного сервисного центра ABBER
ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Условия гарантии:

Гарантийному , . ;онту не подлежат:
- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета - при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

_____ подпись покупателя