ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ABBER Schwarzer Diamant

AG0A090 AG0A100 AG0A090B AG0A100B

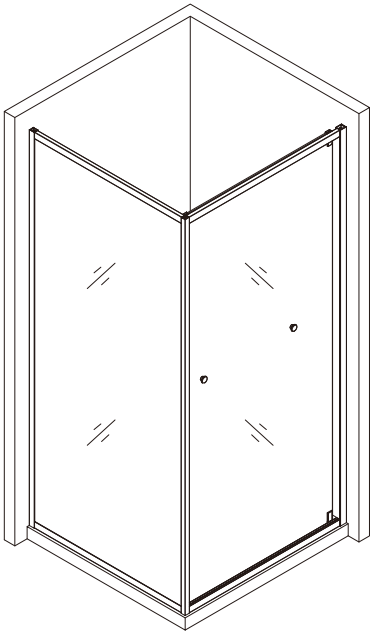

Левая

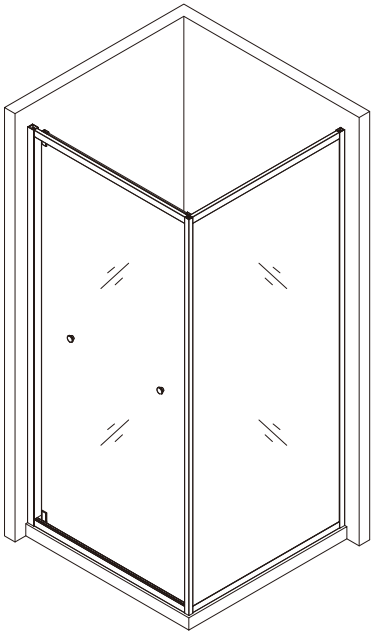

Правая

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

01  x1	02  x1	03 x1	04  x1	05 x10 ST4x30	06
07  x1	08  x1	09 x6	10 x1	11 x1	12 x6 ST4x10
13 x4 ST4x30	14 x1	15  x1	16 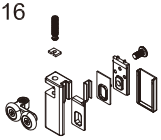 x1	17 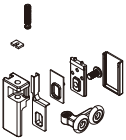 x1	18 x1
19 x4 ST4x16	20 x1	21 x1	22 x1	23	24 Ø3.2mm

- Душевые углы,шторки,двери,перегородки ABBER производятся из закалённого стекла

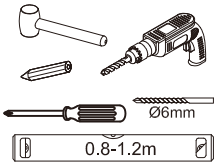





РАЗМЕРЫ	A(мм)	B (мм)
900x900	885 900	877 892
1000x1000	985 1000	977 992

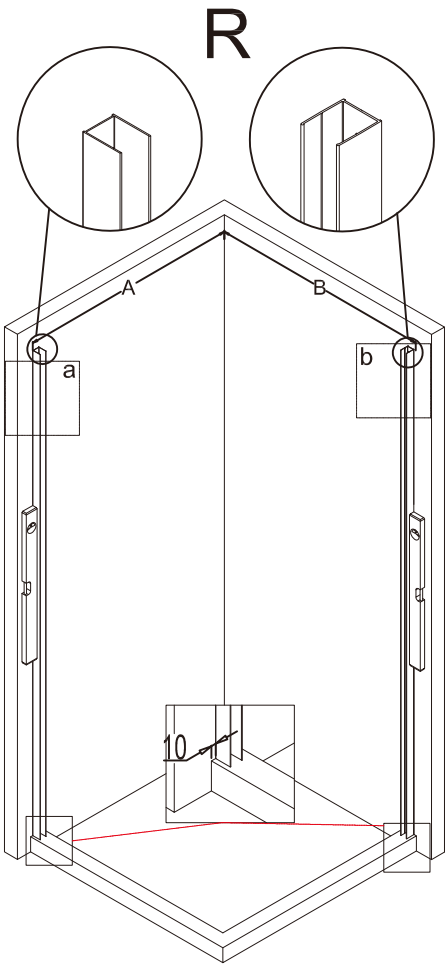

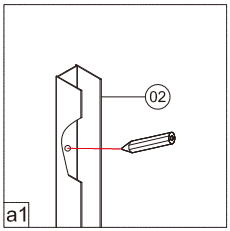

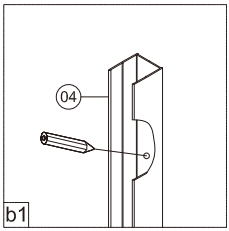

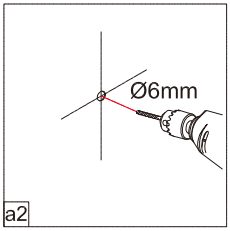

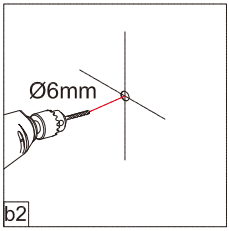

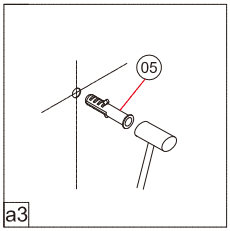

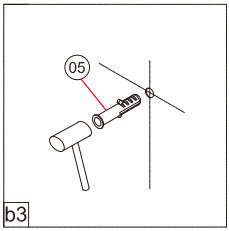

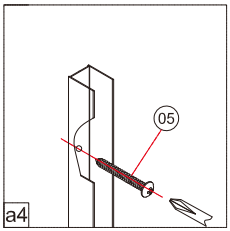

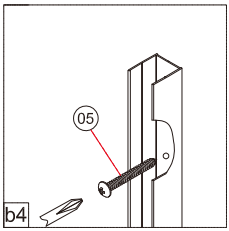

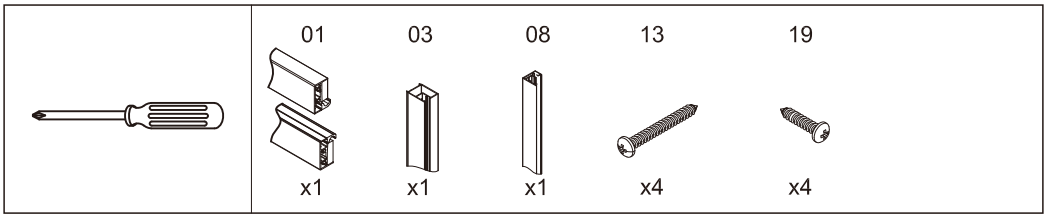
01
03
08
13
19
x1
x1
x1
x4
x4

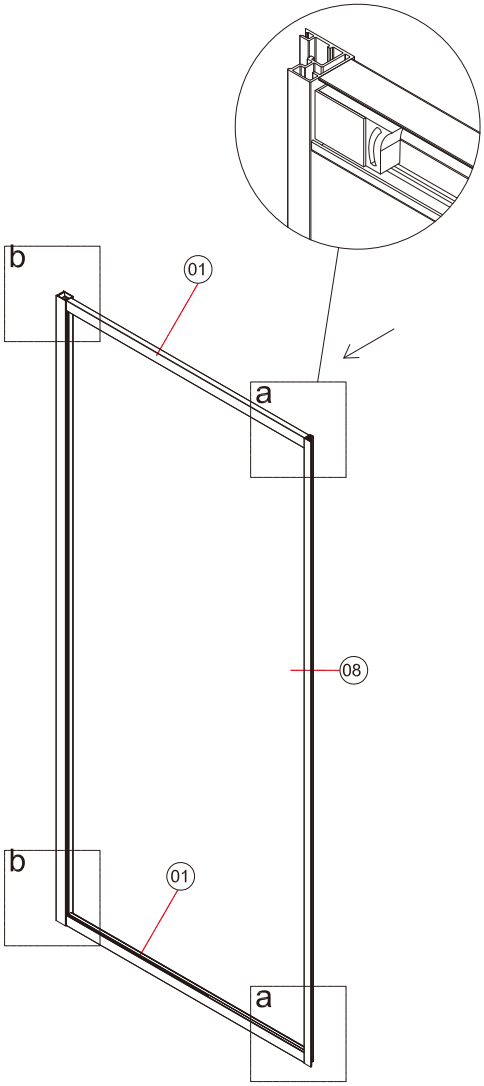
b
01
a
08
b
01
a

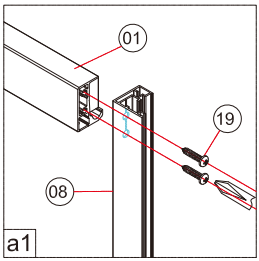
01
19
08
a1

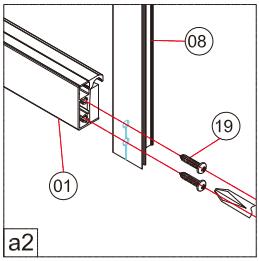
08
19
01
a2

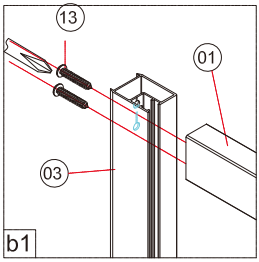
13
01
03
b1

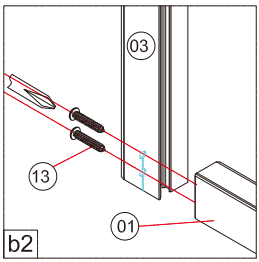
03
13
01
b2

	18 x1

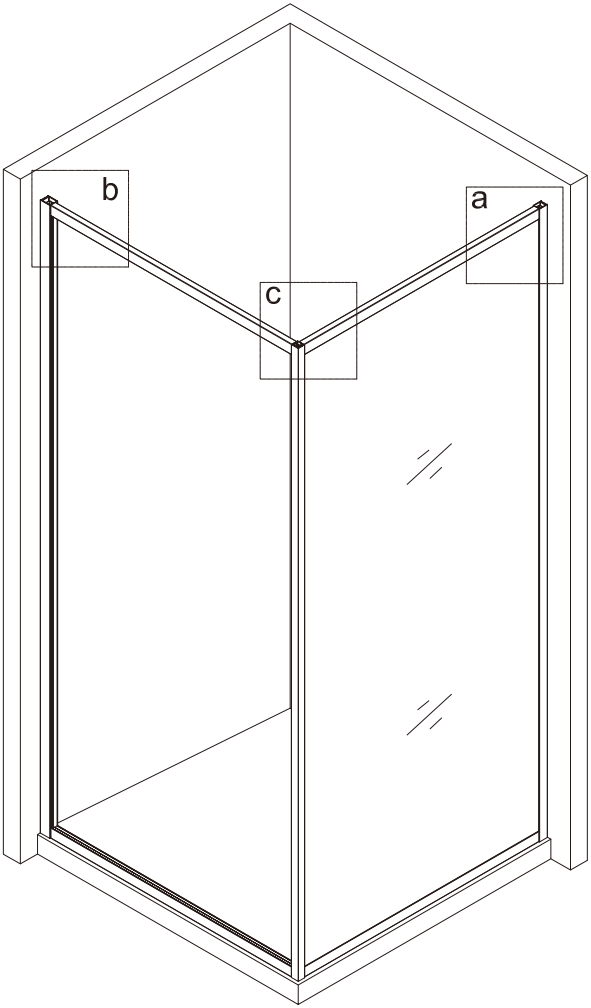

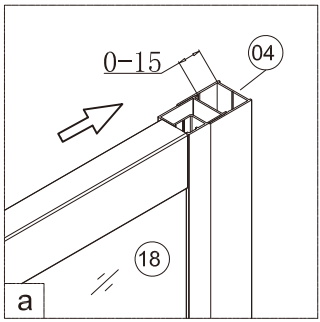

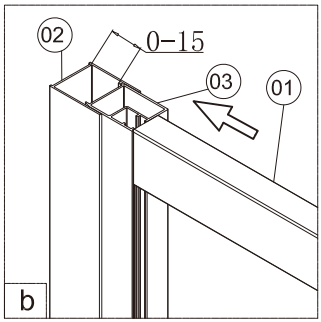

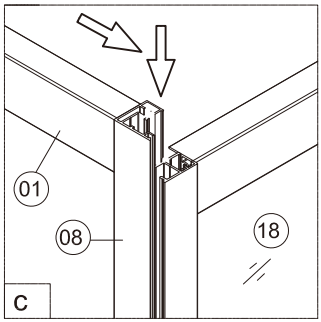

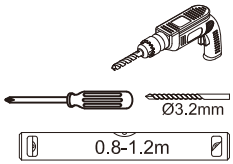
Ø3.2mm
0.8-1.2m

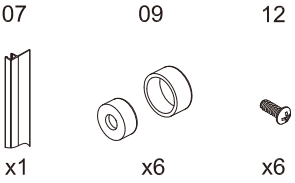
07
09
12
x1
x6
x6

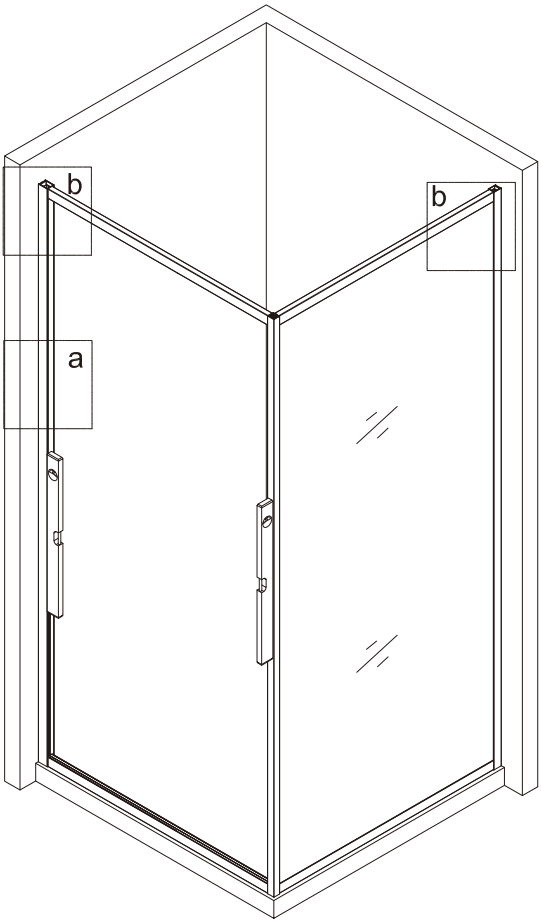
b
b
a

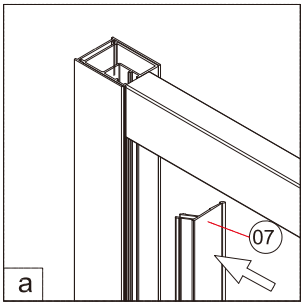
07
a

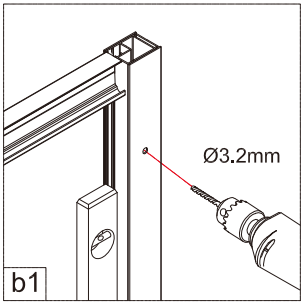
Ø3.2mm
b1

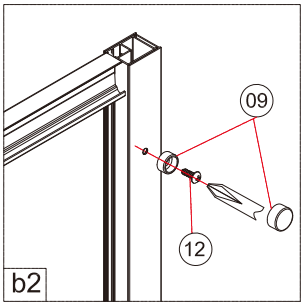
09
12
b2

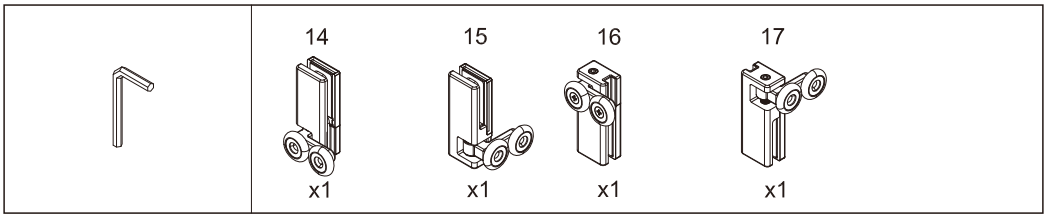
14
15
16
17
x1
x1
x1
x1

R

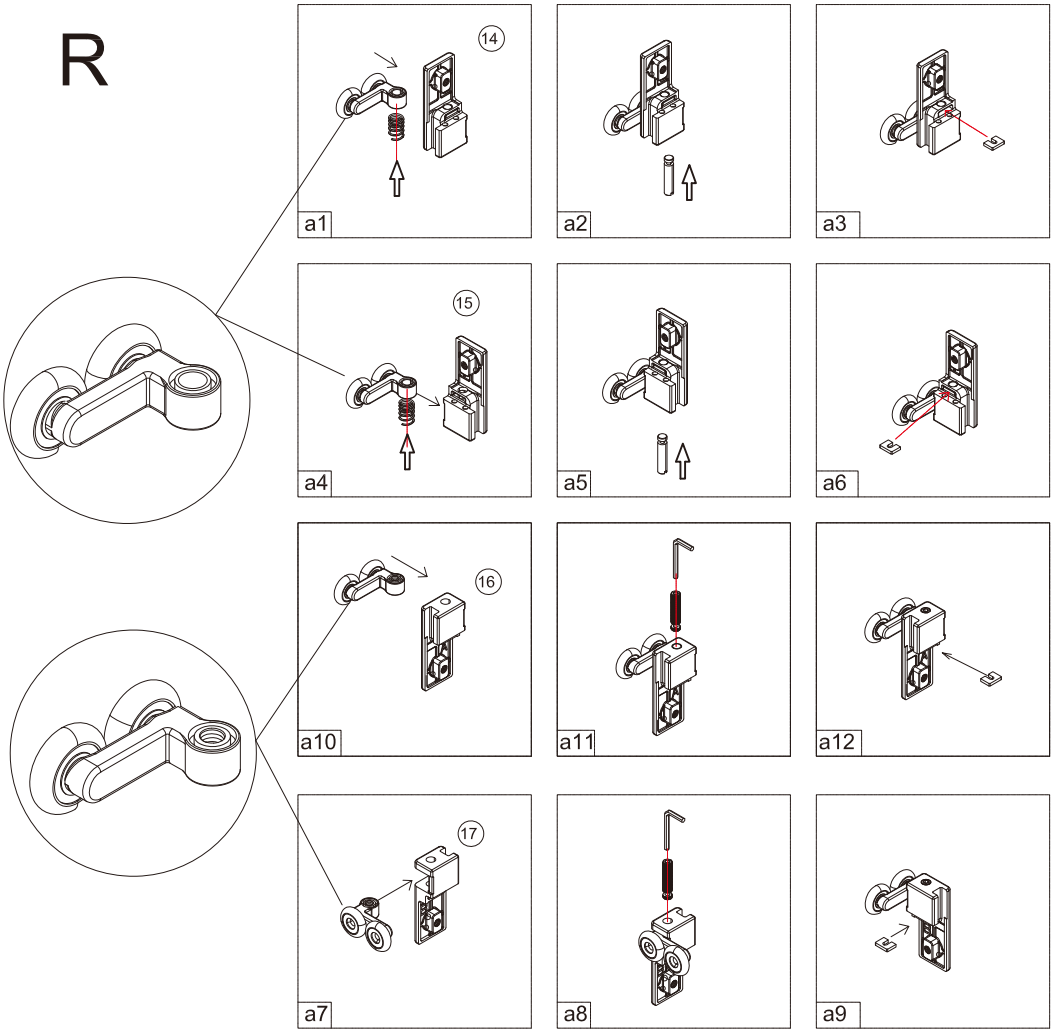
14
a1
a2
a3
15
a4
a5
a6
16
a10
a11
a12
17
a7
a8
a9

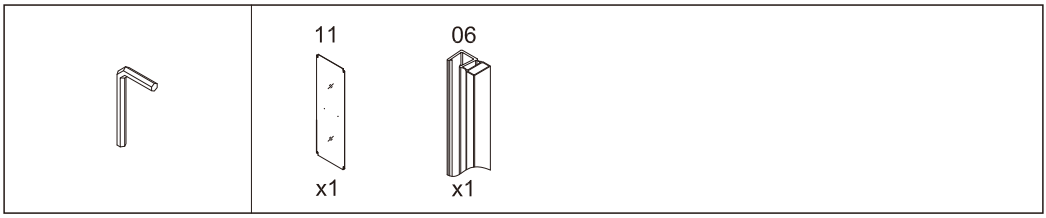
11
06
x1
x1

R

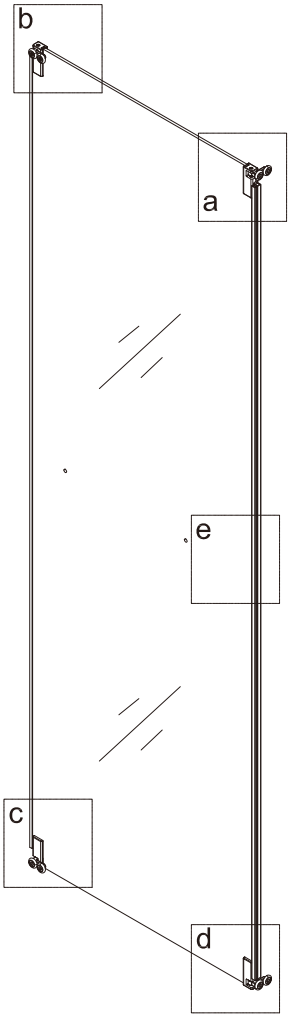
b
a
e
c
d

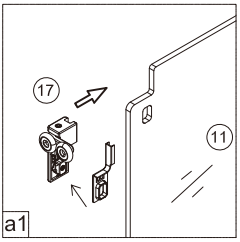
17
11
a1

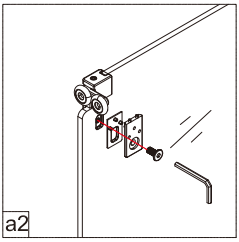
a2

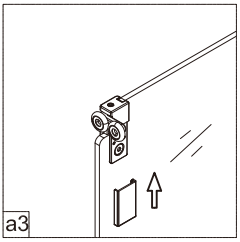
a3

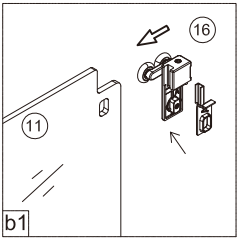
16
11
b1

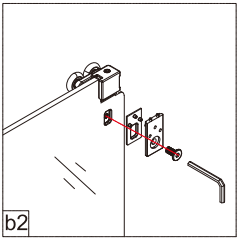
b2

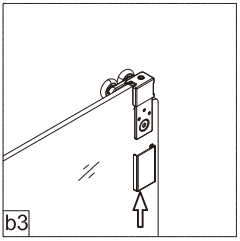
b3

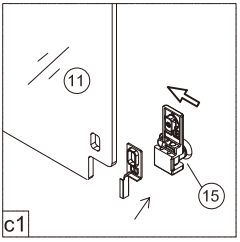
11
15
c1

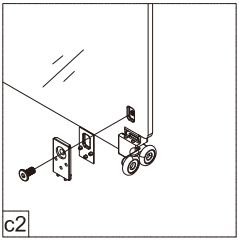
c2

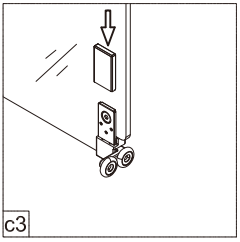
c3

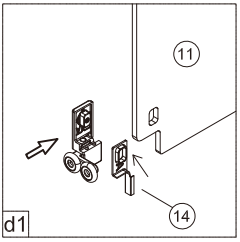
11
14
d1

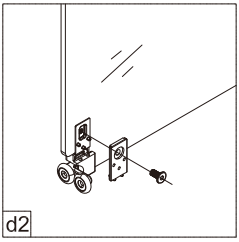
d2

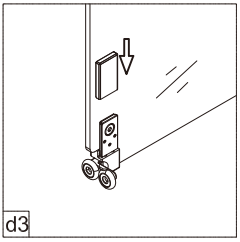
d3

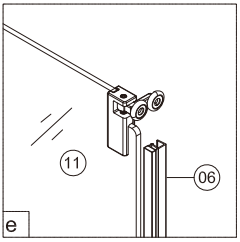
11
06
e

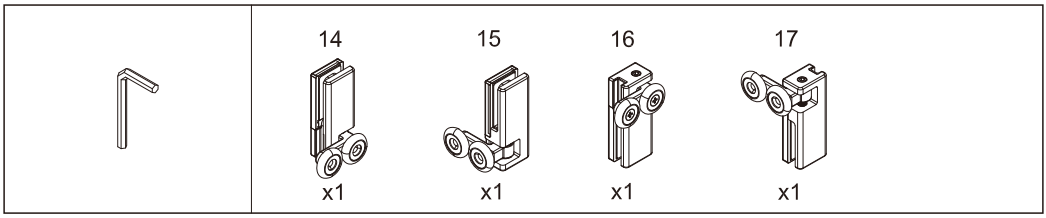
14
15
16
17
x1
x1
x1
x1

L

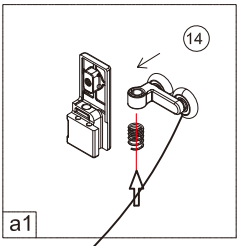
14
a1

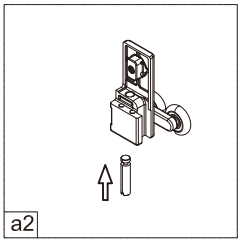
a2

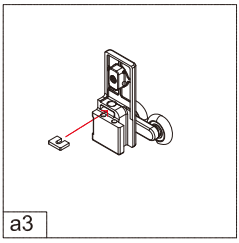
a3

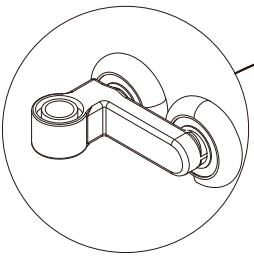

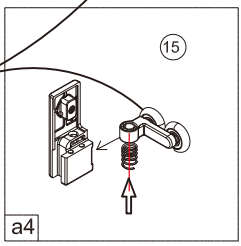
15
a4

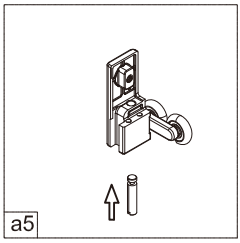
a5

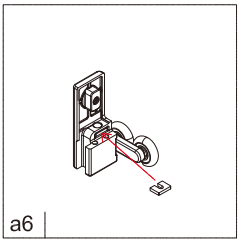
a6

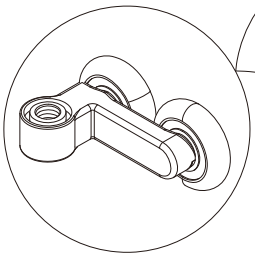

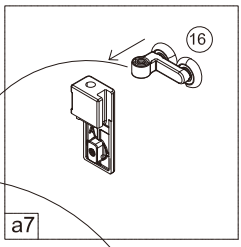
16
a7

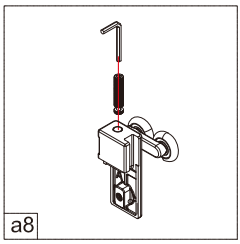
a8

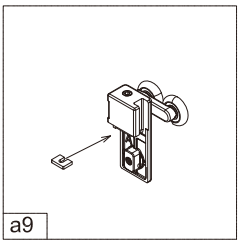
a9

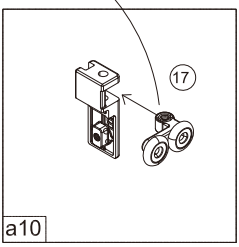
17
a10

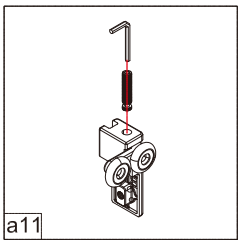
a11

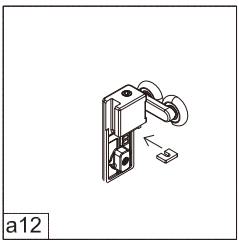
a12

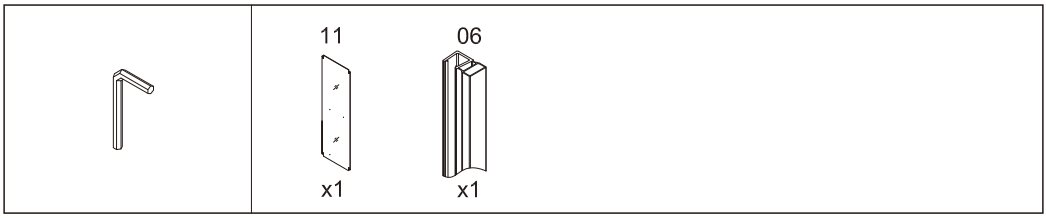
11
06
x1
x1

L

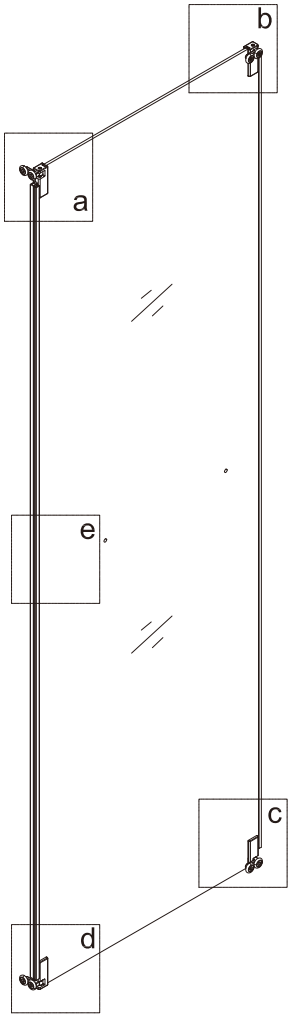
b
a
e
c
d

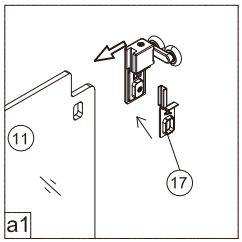
11
17
a1

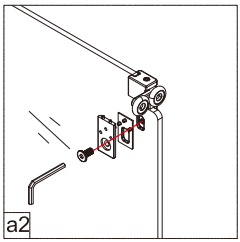
a2

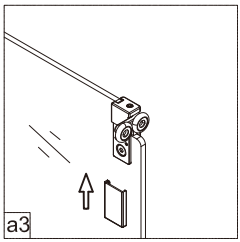
a3

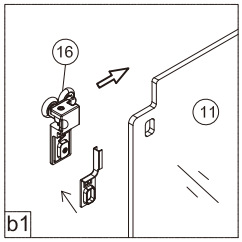
16
11
b1

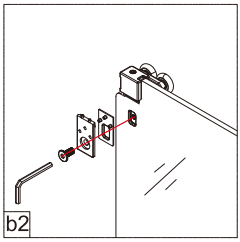
b2

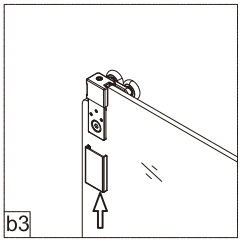
b3

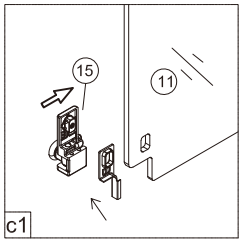
15
11
c1

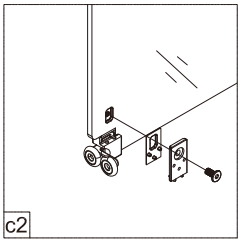
c2

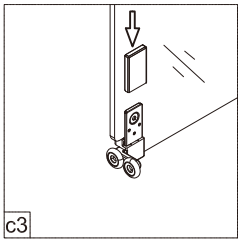
c3

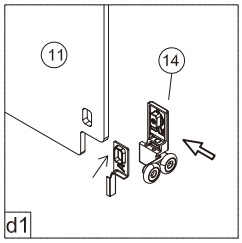
11
14
d1

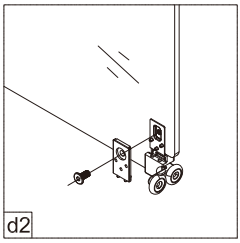
d2

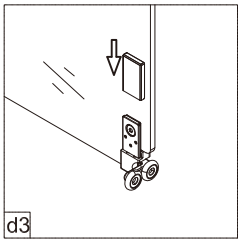
d3

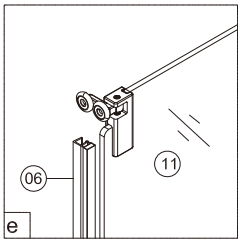
06
11
e

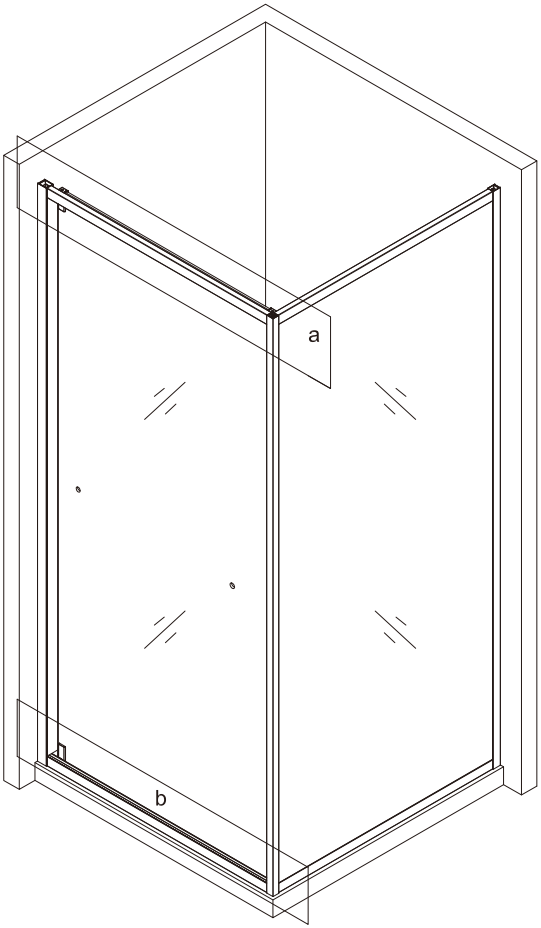
a
b

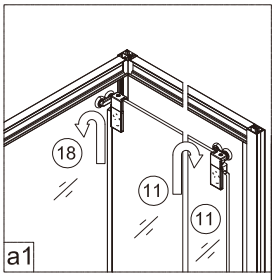
18
11
11
a1

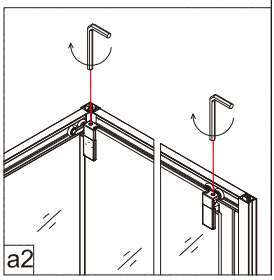
a2

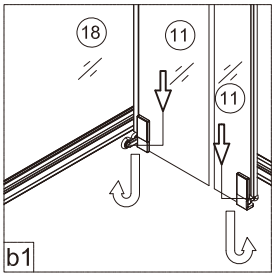
18
11
11
b1

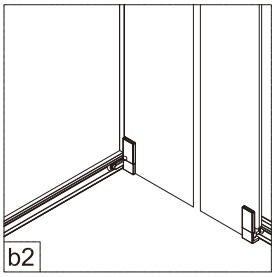
b2

	10 x1

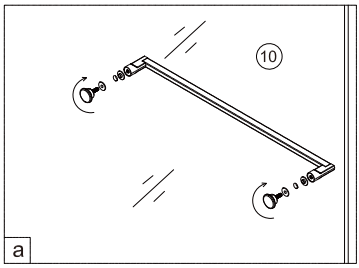

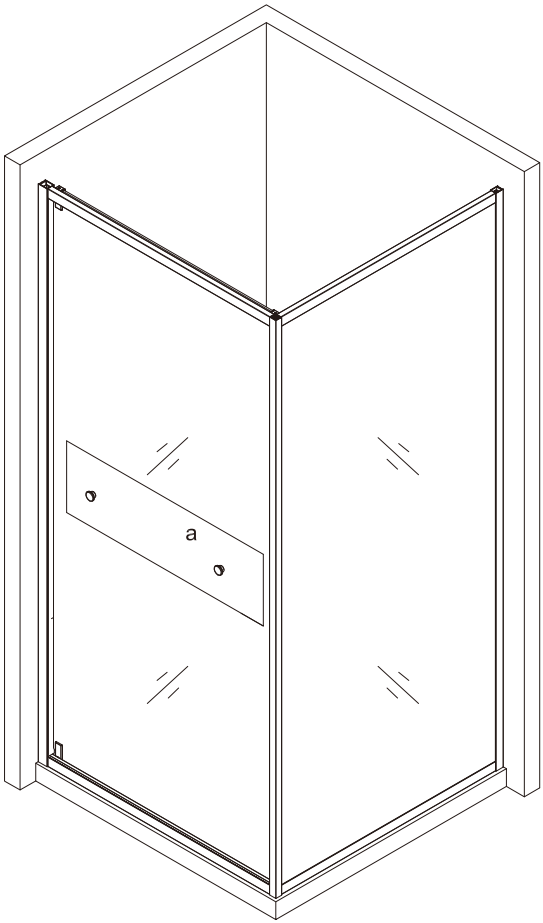

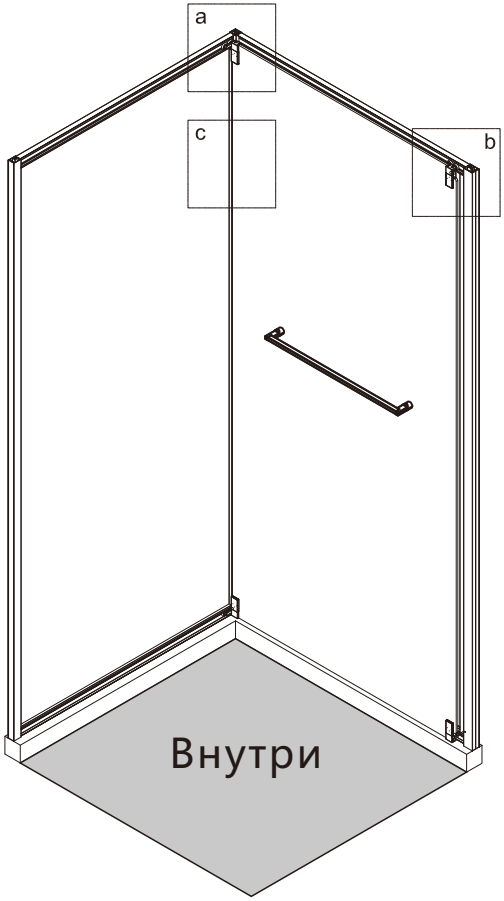
a
c
b
Внутри

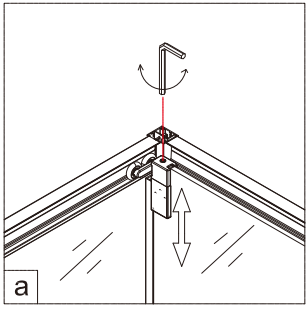
a

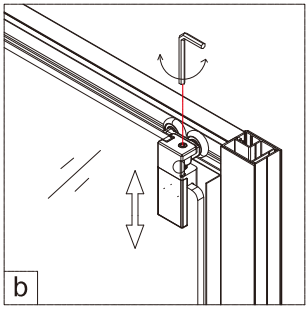
b

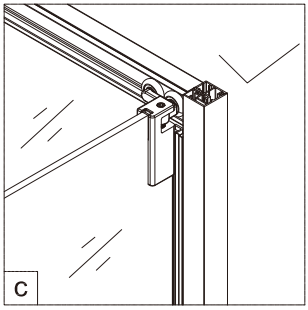
c

	20	21	22
			
	x1	x1	x1

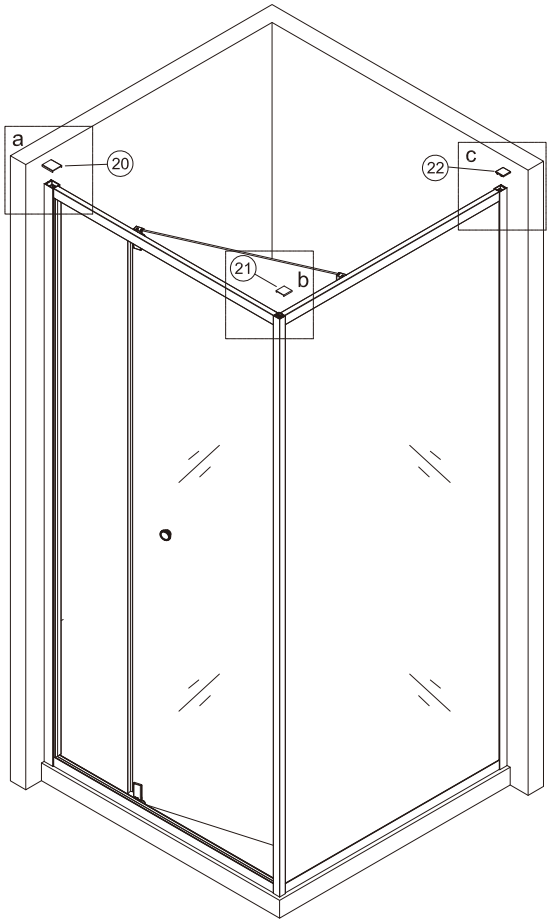

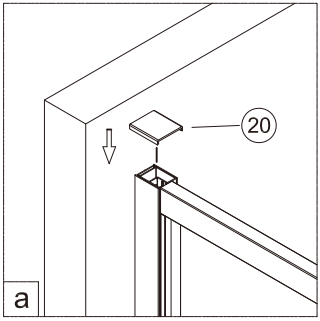

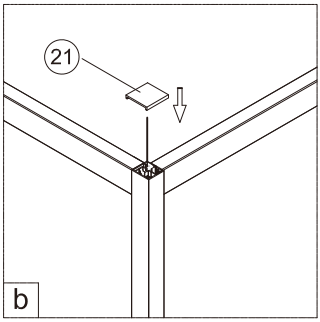

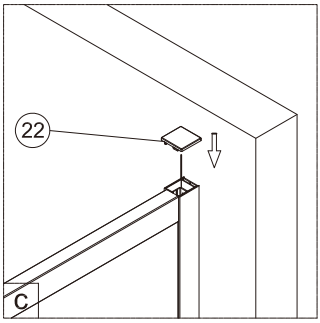



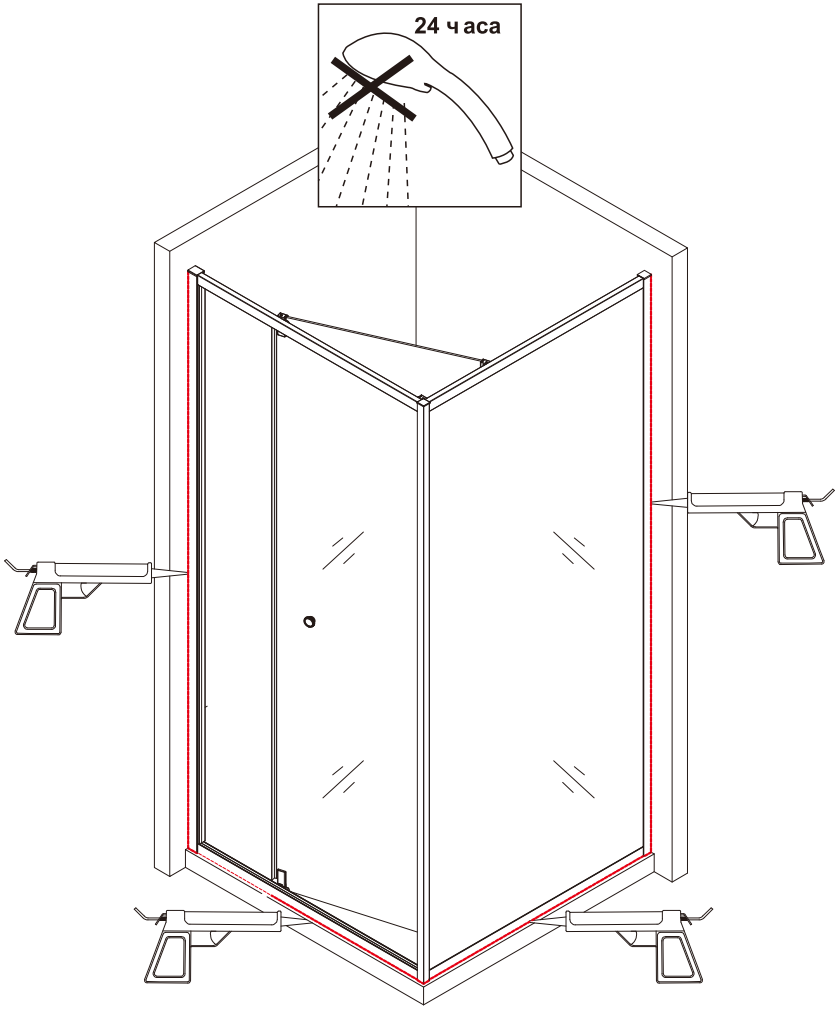
24 часа