


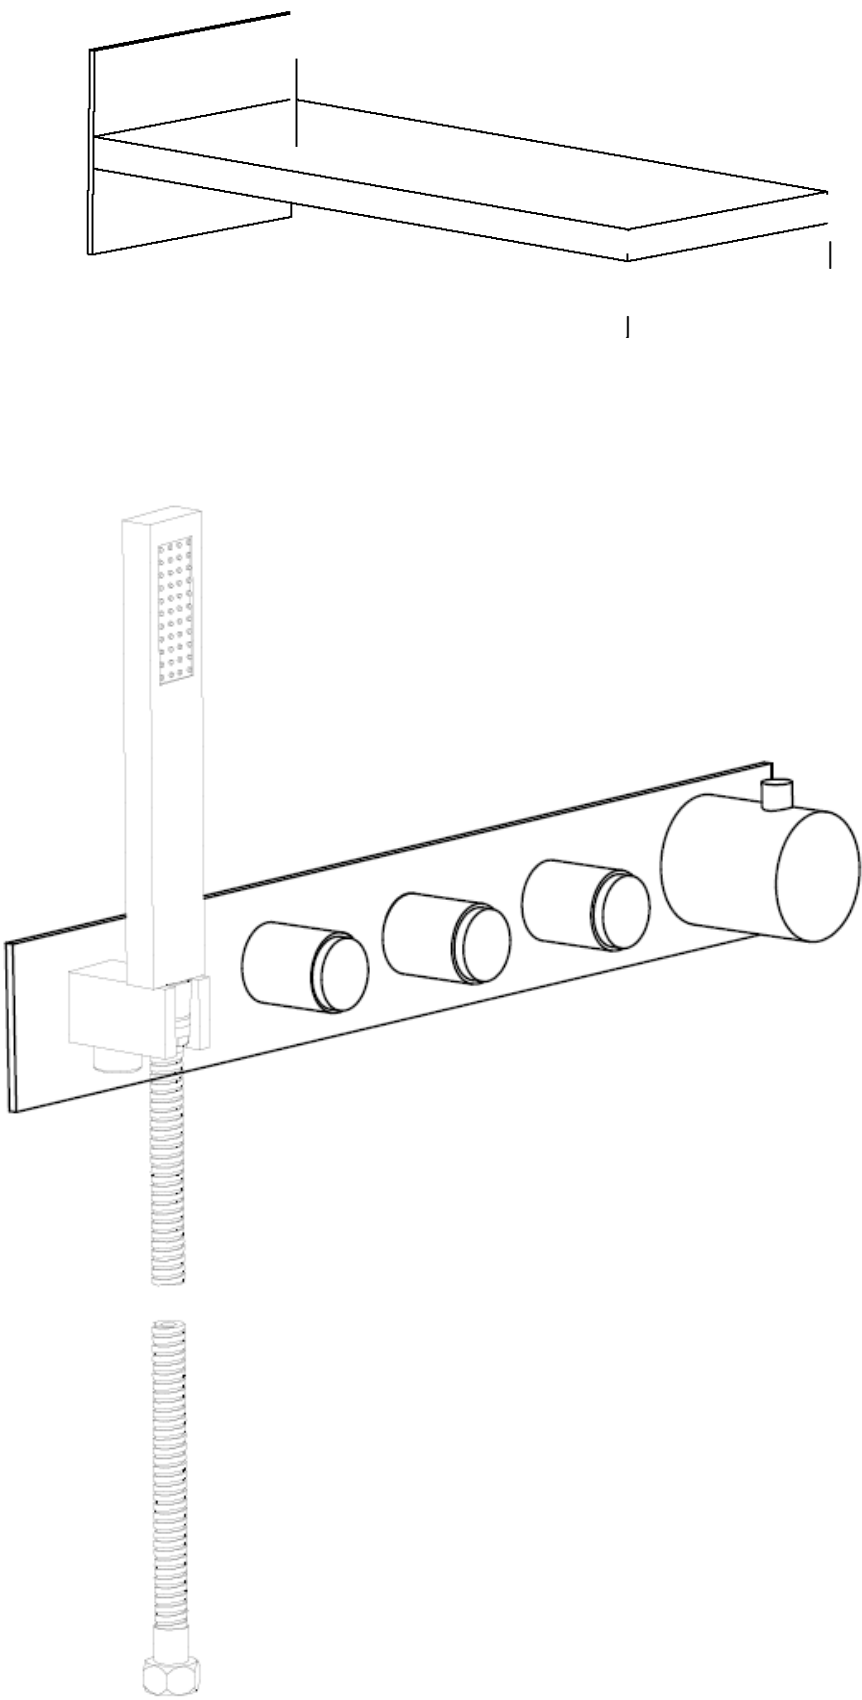


Инструкция по монтажу

Душевая система скрытого монтажа без излива, термостат ABBER Rund AF8752




Dual function concealed faucet parts list

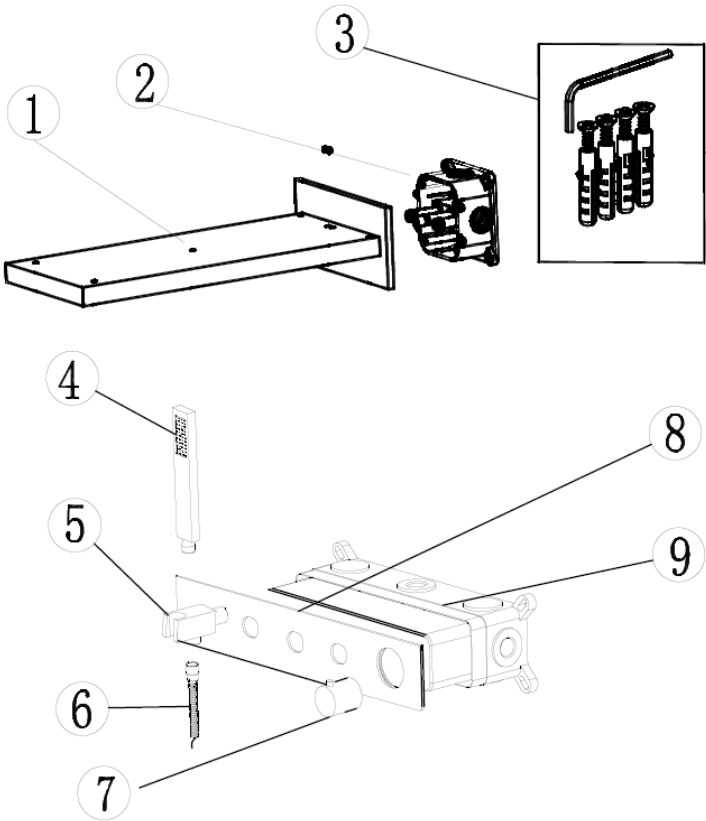


Душевая система скрытого монтажа

Список комплектующих		
№	Наименование	Кол.
1	Верхний душ	1
2	Корпус верхнего душа	1
3	Монтажный набор	1
4	Ручной душ	1
5	Кронштейн для лейки душа	1
6	Гибкий шланг	1
7	Ручка включения \выключения	1
8	Внешняя панель	1
9	Корпус смесителя	1
10	Монтажный набор	1

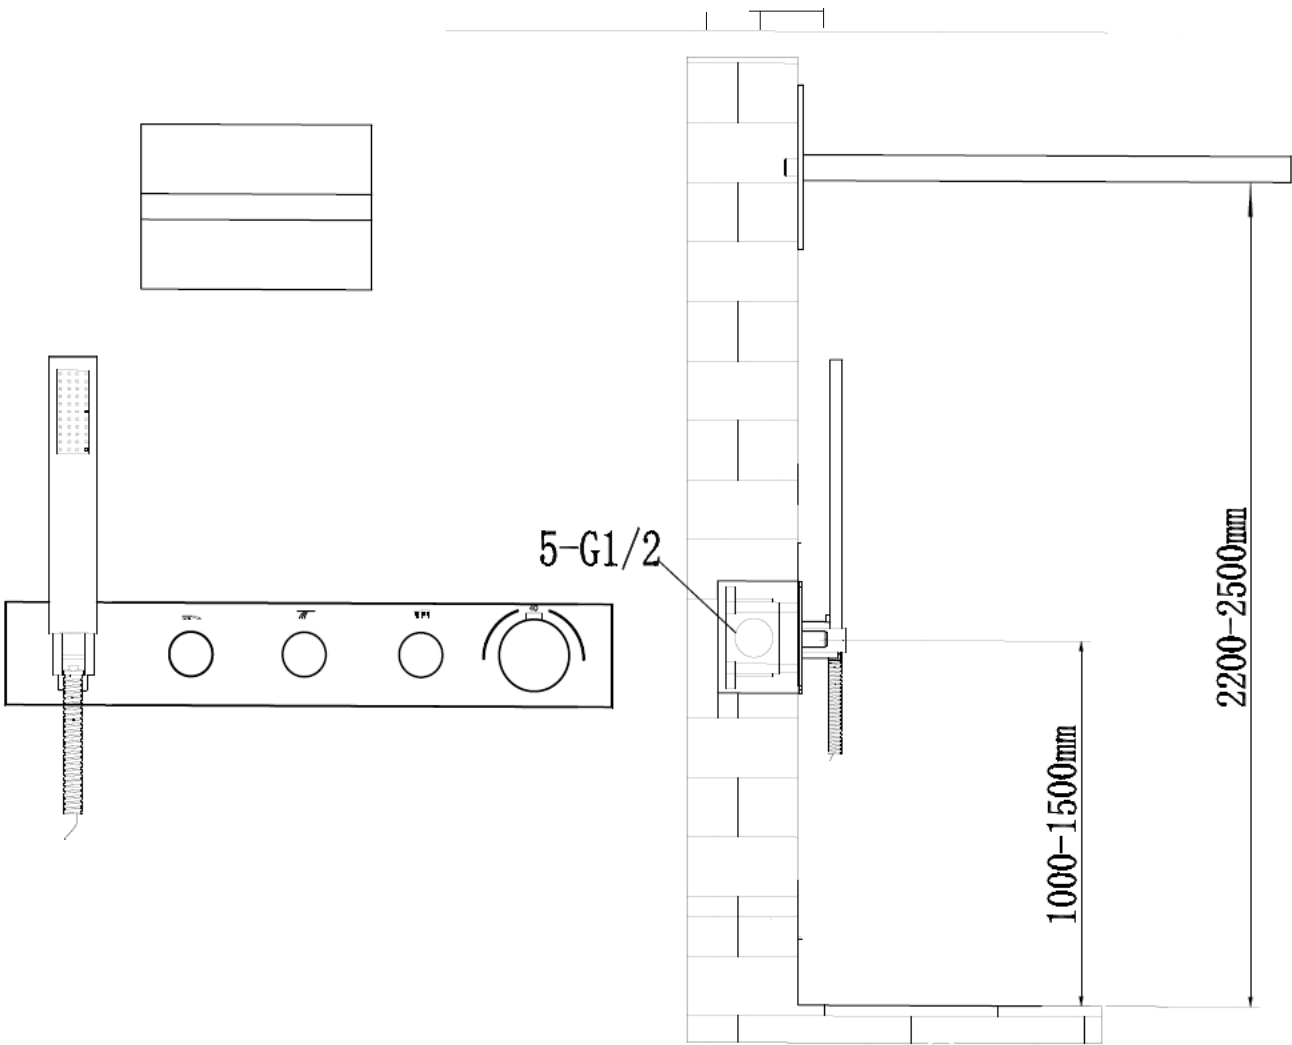

Проверка напора воды и герметичности

1. После подключения к трубопроводу откройте защитную панель и крышку, откройте картридж, промойте трубопровод; после этого закройте картридж, проверьте устойчивость к давлению и герметичность трубопровода, убедитесь в отсутствии утечек.
 2. Заблокируйте каждую выходную трубу заглушкой, затем откройте картридж для проверки герметичности соединения труб и состояние трубопровода под давлением; убедитесь в отсутствии протечек.
 Цель тестирования: промыть загрязнения и осадки в трубопроводе во избежание засорения и негативного воздействия на работу канализации.

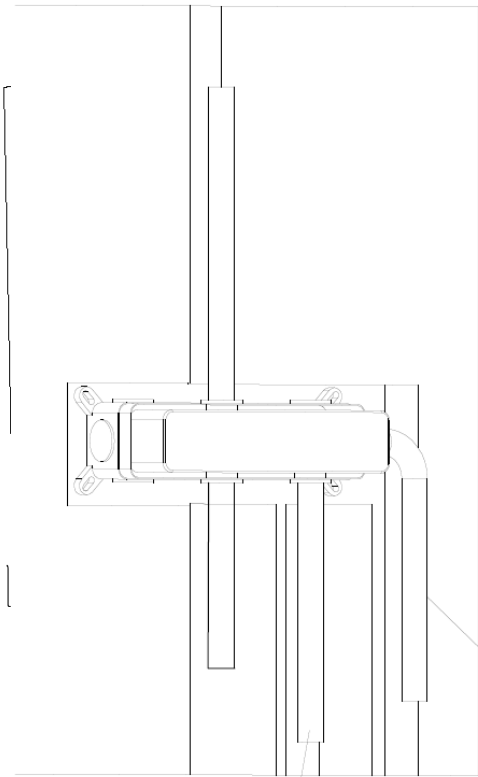


(Горячая вода)

Соединение с трубопроводом

1. Просверлите в стене отверстия для встраиваемой части основного корпуса, труб подвода горячей и холодной воды, а также соединительных труб верхнего душа в соответствии с основным габаритным чертежом изделия, как показано ниже. Соедините трубы подвода горячей/холодной воды и трубы отвода смешанной воды с клапаном управления и затяните гаечным ключом.

 2. В соответствии с размером встраиваемой коробки корпуса смесителя, используйте специальный инструмент, чтобы высверлить углубление в стене; глубина отверстия показана на рисунке. Следует учитывать, что расстояние между облицованной поверхностью стены и внутренней стороной отверстия составляет не более 50-60 мм. Например, если толщина внешней стены увеличивается примерно на 20% после укладки керамической плитки, глубина отверстия в стене должна составлять 30-40мм.

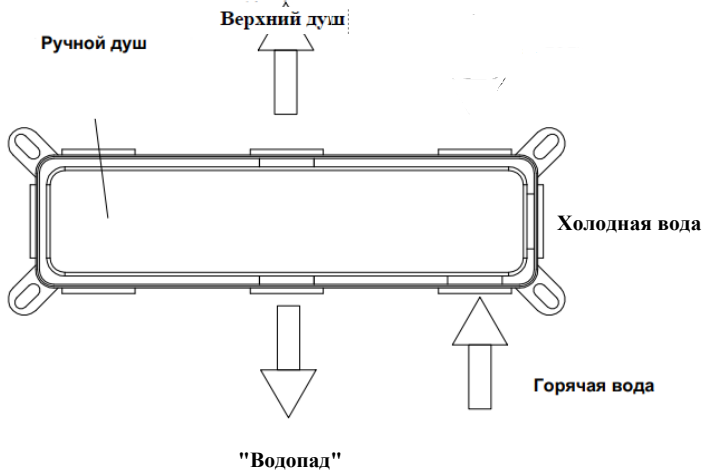

Холодная вода


Стена с облицовкой

Мин65

Макс72

3

Вставьте дивертор смесителя в выемку до упора и закрутите, чтобы плотно прижать к фиксирующему винту. Нажмите на регулятор и поверните до характерного щелчка .

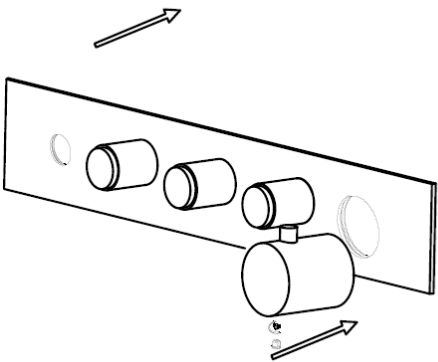



Поверните дивертор до конца, чтобы зафиксировать его в начальной позиции.

Поверните до упора

Регулятор температуры зафиксирован в изначальном положении




Установка ручного душа

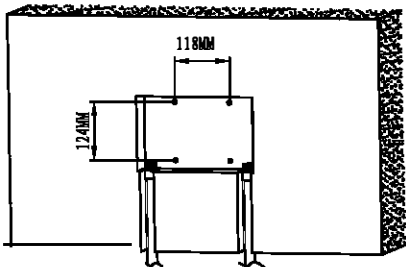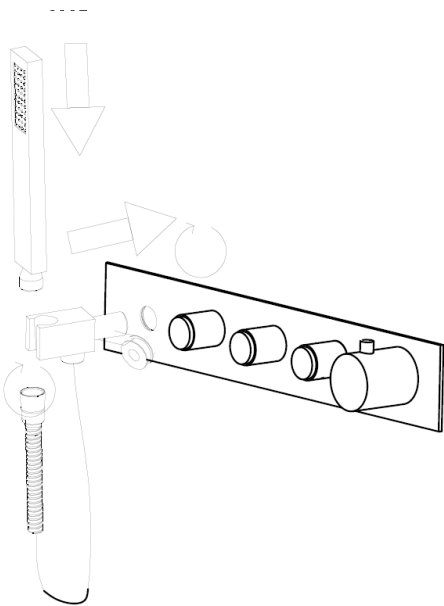


2. В соответствии с указанными на схеме измерениями, просверлите в стене 4 отверстия диаметром 10 мм.

Монтаж внутренней коробки

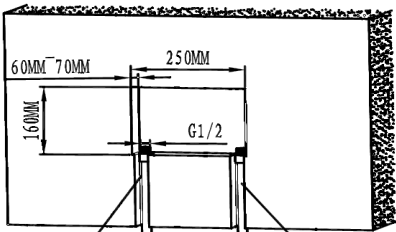


Режим "Водопад" Режим "Тропический дождь"


1.В соответствии с указанными на схеме измерениями, наметьте расположение монтажной коробки на стене.

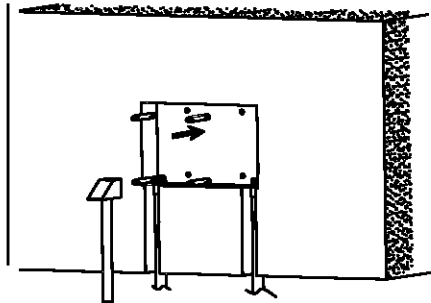


3.Поместите 4 дюбеля в готовые отверстия.

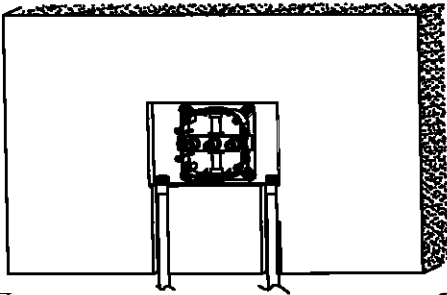


4. Поместите встраиваемую часть в углубление в стене.

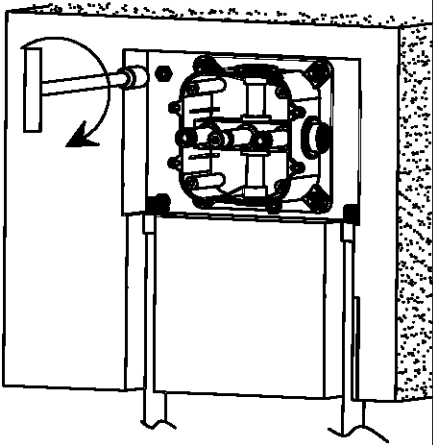


5. Поместите уплотнительное кольцо и прокладку на каждый винт, затем зафиксируйте монтажную коробку гайками с помощью торцового ключа.

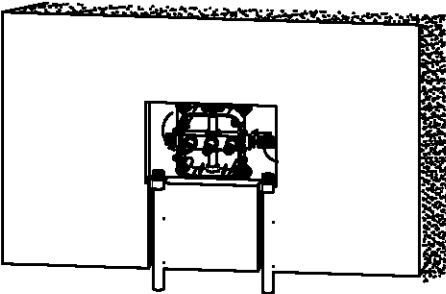


6.Поместите часть герметизирующей прокладки в предварительно смонтированный корпус, а затем затяните соединение трубы подводки.

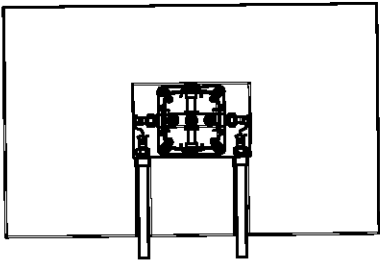


7. Подключите смеситель к водопроводу в правильном порядке и проверьте систему на отсутствие протечек.

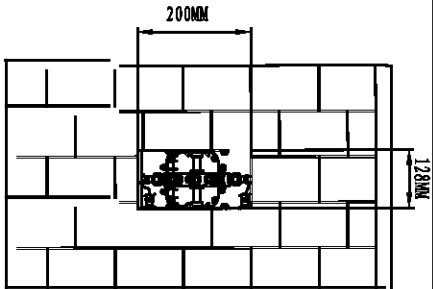

8.Положите плитку оставьте место для работ следующего этапа установки.

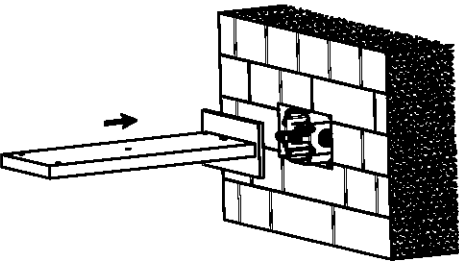


9.Установите лейку верхнего душа.

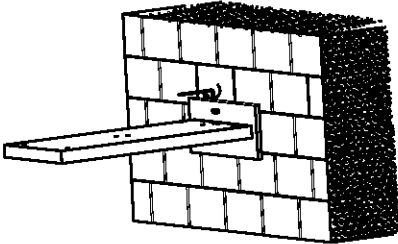


10. Прочно зафиксируйте конструкцию винтами М6(8шт.) с помощью шестигранного ключа..

Установка смесителя

Декоративная панель и ручка регулирования соединены со смесителем, как показано на картине ниже.

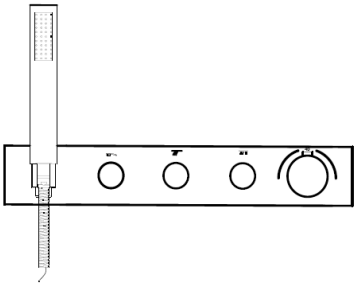


Ручной душ




Нажмите, чтобы включить подачу воды
Нажмите ещё раз, чтобы закрыть кран

Верхний душ



Нажмите, чтобы включить подачу воды
Нажмите ещё раз, чтобы закрыть кран

Водопад



Нажмите, чтобы включить подачу воды
Нажмите ещё раз, чтобы закрыть кран

Повысить температуру

Нажать

Понизить температуру