




abber

# ИНСТРУКЦИЯ


ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Акриловая ванна ABBER

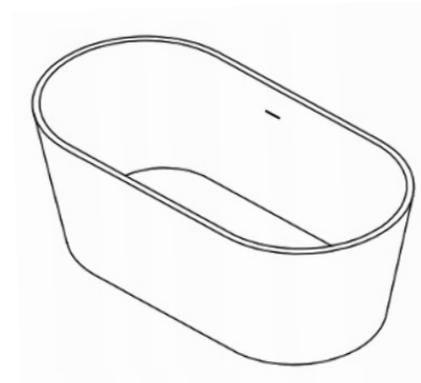





Изделие имеет большой вес - для монтажа может потребоваться два человека.

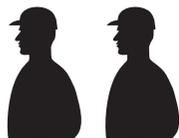

## Инструменты

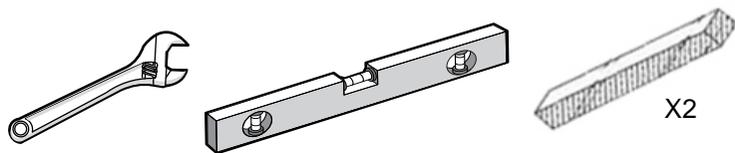


## Схема установки с размерами:

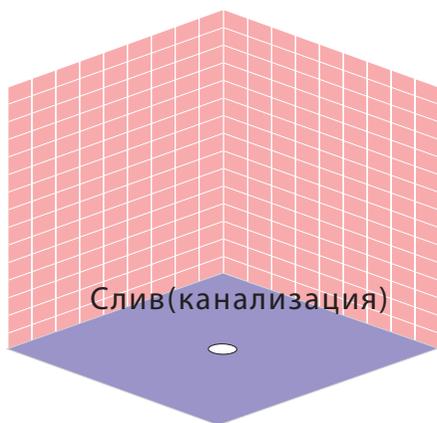

## Вид ванны сверху

Сливное отверстие

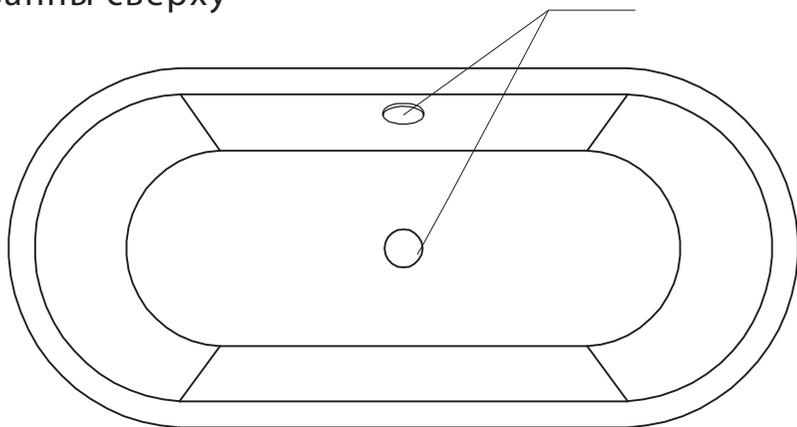


-1-

## Установка:

abber


### ШАГ 1

Переверните ванну верх дном. Убедитесь, что слив надёжно закреплён в сливном отверстии.

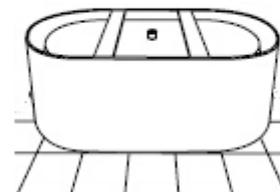


### ШАГ 2

Установите сливную трубу.

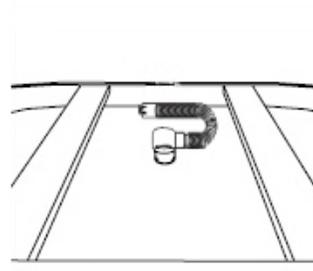

### ШАГ 3

Переверните ванну, и установите её на два деревянных бруса. Наполните ванну водой и проверьте работу слива. Убедитесь в отсутствии протечек.

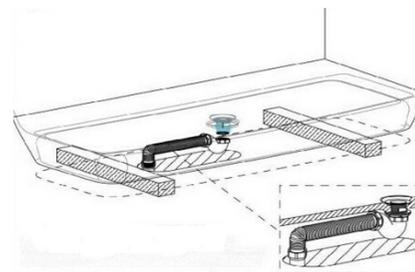


-2-

## Установка:


### ШАГ 4

Установите ванну на полу, и отрегулируйте ножки, используя уровень.

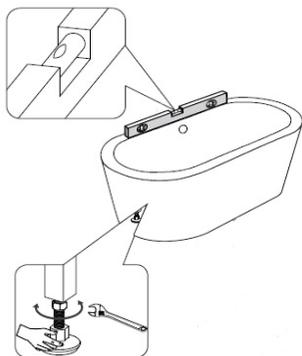

### ШАГ 5

Подключите сливную трубу к канализации, разместив её таким образом, чтобы труба не сгибалась.

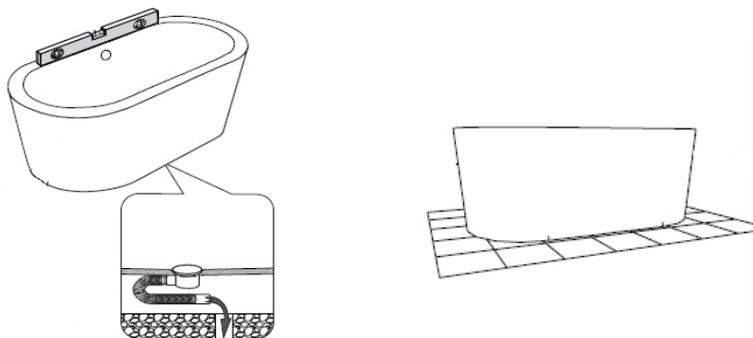

## Установка:



### ШАГ 6

На место стыка ножек ванны и пола нанесите силиконовый герметик.



### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Регулярная дезинфекция изделия обеспечит эффективную защиту от микробов и бактерий, которые могут со временем появиться на поверхности ванны. Для ежедневной уборки используйте мягкую влажную ткань и щадящее жидкое чистящее средство.

Для акриловых поверхностей время от времени используйте специальное моющее средство для акриловых ванн, которое добавит блеска изделию и защитит поверхность ванны от загрязнений.

**Не используйте** абразивные чистящие средства, металлические скребки, жёсткие щетки и любые другие предметы, способные поцарапать поверхность ванны.

**Если на поверхность** ванны попала краска, используйте терпентинное масло или другой растворитель.

**Для того,** чтобы убрать остаток герметика с поверхности ванны, используйте пластиковый или деревянный шпатель, покрытый влажной тканью.F

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ВНИМАНИЕ:** Изделие должно быть установлено на идеально ровной поверхности. Необходимо так же правильно отрегулировать ножки ванной с помощью уровня - все ножки должны одинаково касаться пола для равномерного распределения веса. Как только ванна будет правильно установлена, проверьте, чтобы уровень слива позволял воде свободно стекать в канализацию. Отдельно стоящая невстраиваемая акриловая ванна не должна касаться пола. Такая модель устанавливается только на металлические ножки и имеет зазор между дном изделия и полом минимум 2 мм.